


AVISO

Esta guía rápida es un resumen del manual de instalación completo. Dicho manual contiene advertencias de seguridad y otras explicaciones que deben ser tenidas en cuenta. Puede descargar el manual de instalación en el apartado "Descargas" de la web de Erreka: <http://www.erreka.com>

Elementos de la instalación completa

MUY IMPORTANTE:

Es imprescindible instalar el tope de cierre **TC** y los topos de apertura **TA** en todos los casos.

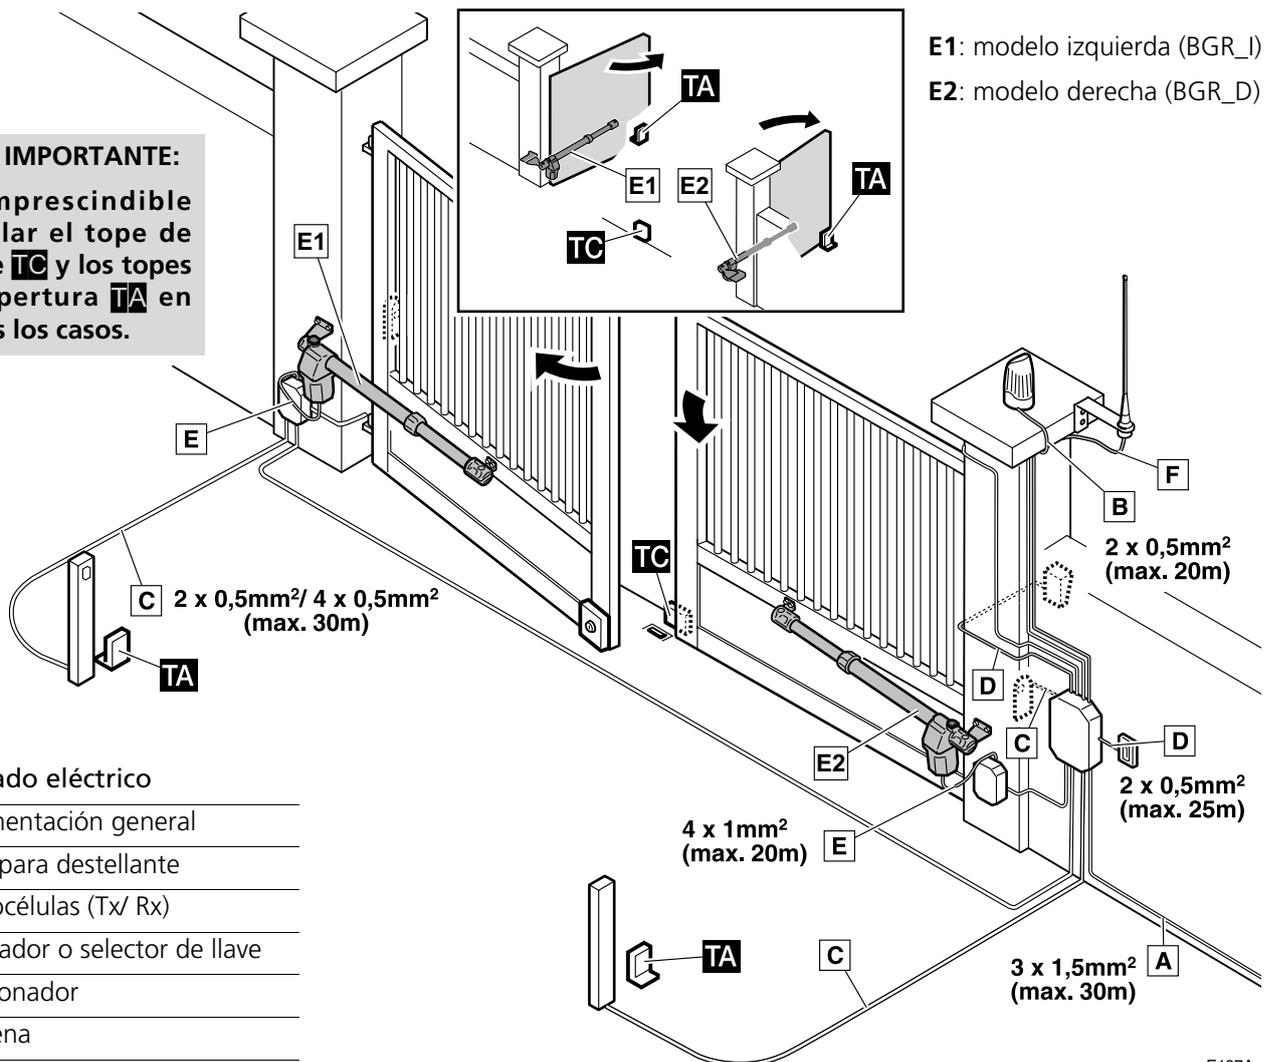

Cableado eléctrico

A: Alimentación general

B: Lámpara destellante

C: Fotocélulas (Tx/ Rx)

D: Pulsador o selector de llave

E: Accionador

F: Antena


E137A

Límites de uso

BGRBI-BGRBD; BGRBIM-BGRBDM;
BGRI-BGRRD


Se aconseja utilizar electrocerradura para longitudes de hoja superiores a 1,8m.

Valores orientativos. La forma de la hoja y la presencia de fuerte viento, pueden variar notablemente los valores del gráfico.

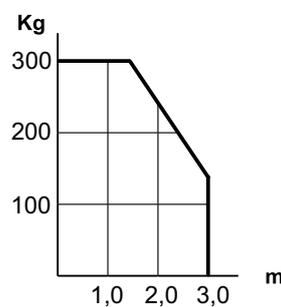




G68B

BGRBIL-BGRBDL;
BGRRI-BGRRDL

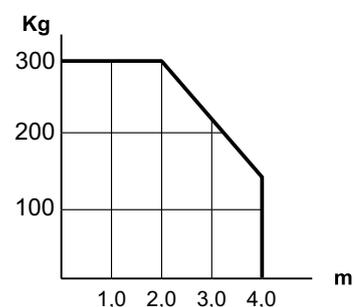

G68C

Dimensiones

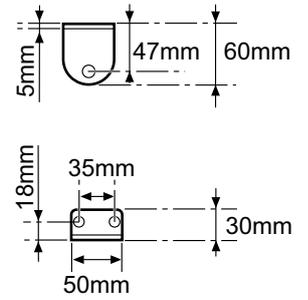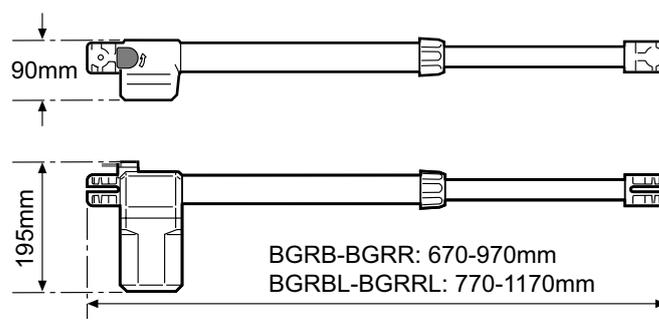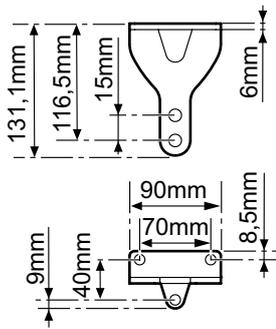


C137C

Cotas y posiciones de montaje

Las cotas A y B determinan el ángulo de apertura C.


Accionador corto, apertura hacia el interior (carrera: 300mm)

A (cm)	B (cm)	C (°)
140	140	95
120	160	120

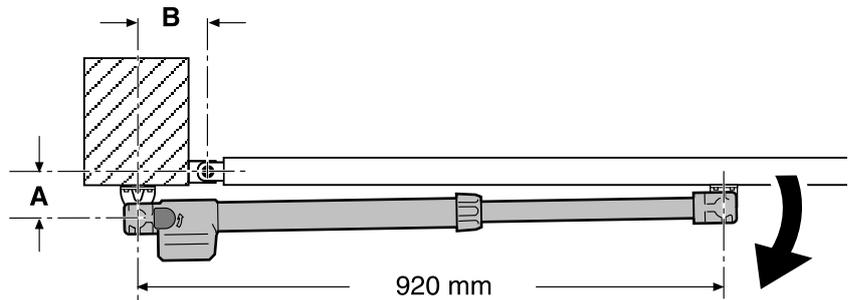


Accionador largo, apertura hacia el interior (carrera: 400mm)

A (cm)	B (cm)	C (°)
190	190	95
135	185	120

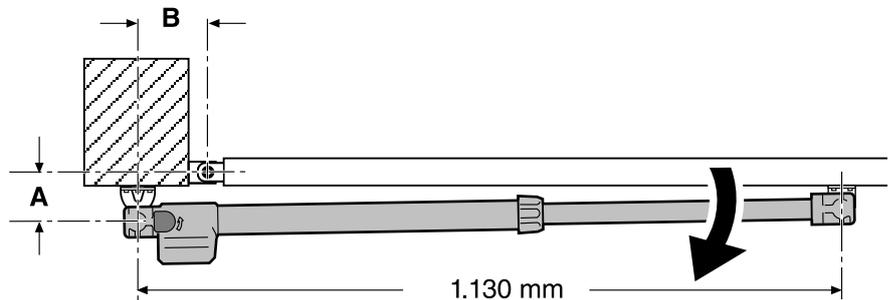


Accionador corto, apertura hacia el exterior (carrera: 300mm)

A (cm)	B (cm)	C (°)
140	140	95
120	160	120

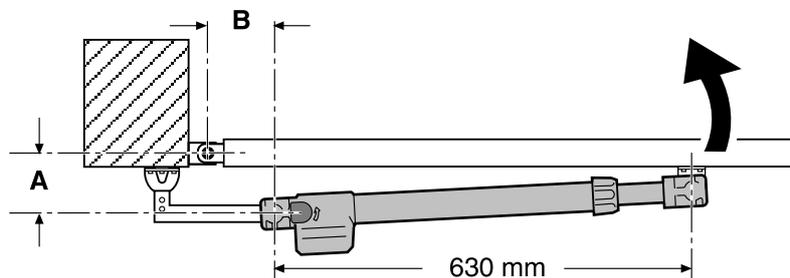


Accionador largo, apertura hacia el exterior (carrera: 400mm)

A (cm)	B (cm)	C (°)
190	190	95
135	185	120

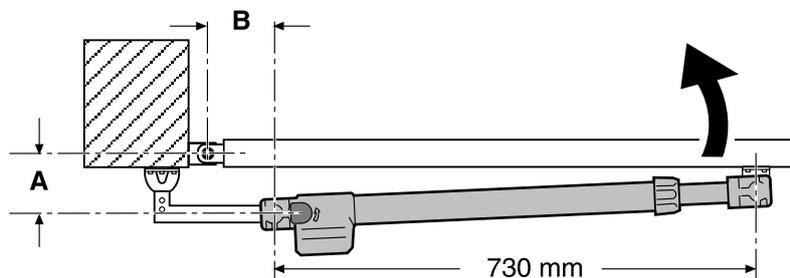


Componentes suministrados

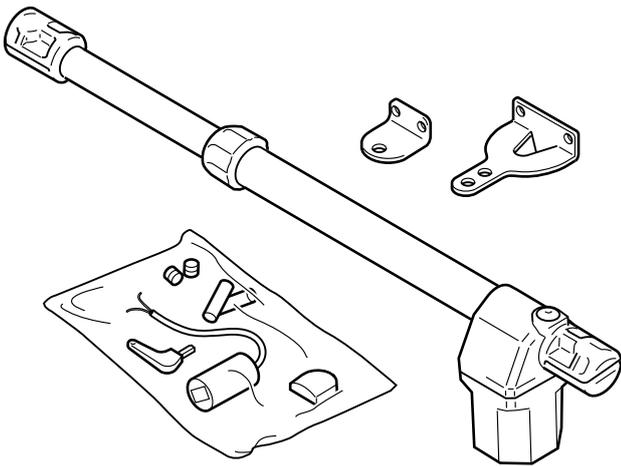


C137B

Accionamiento manual

Desbloqueo
(funcionamiento manual)

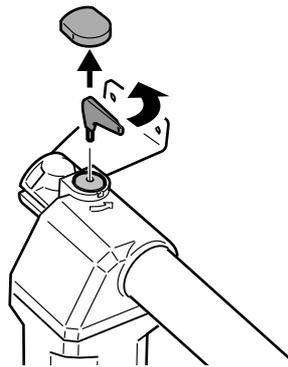

Bloqueo
(funcionamiento motorizado)

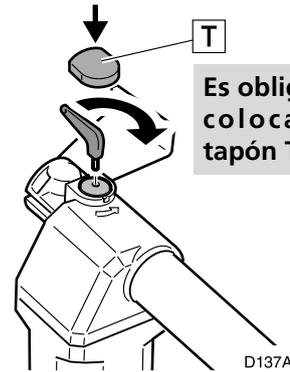


Es obligatorio colocar el tapón T.

D137A


Montaje

Los soportes deben colocarse de forma que el accionador forme un ángulo de 1° con la horizontal, quedando más bajo por el lado del soporte de puerta.

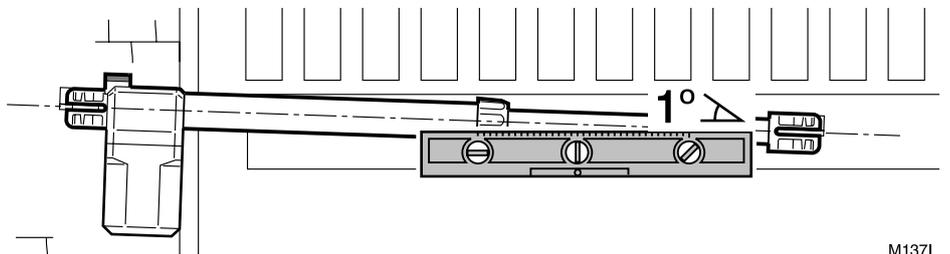


M137I

1 Montar el soporte de pared.

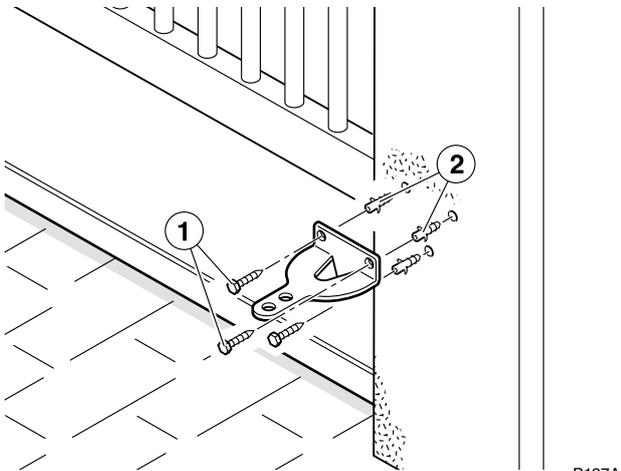


P137A

2 Montar el accionador en el soporte de pared.
Es obligatorio colocar el tapón T.

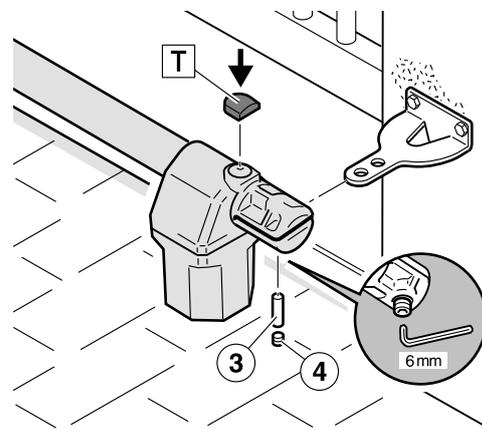


P137B

3 Extienda el vástago hasta el tope y luego enrósquelo 1 vuelta completa (360°). A continuación coloque el soporte de puerta.

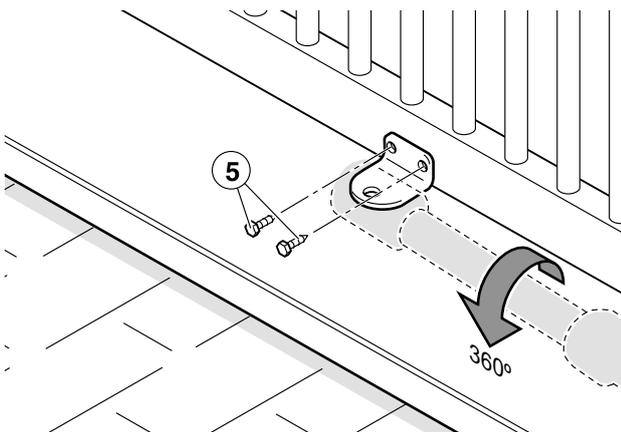

P137C


4 Montar el accionador en el soporte de puerta

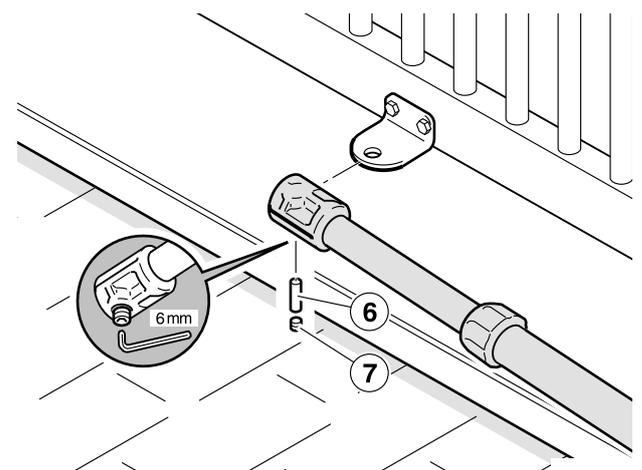

P137D

Conexiones eléctricas

Se recomienda el uso del cuadro de maniobra **VIVO-M101(M)** (para instalaciones con un accionador) y **VIVO-M201(M)** (para instalaciones con dos accionadores).

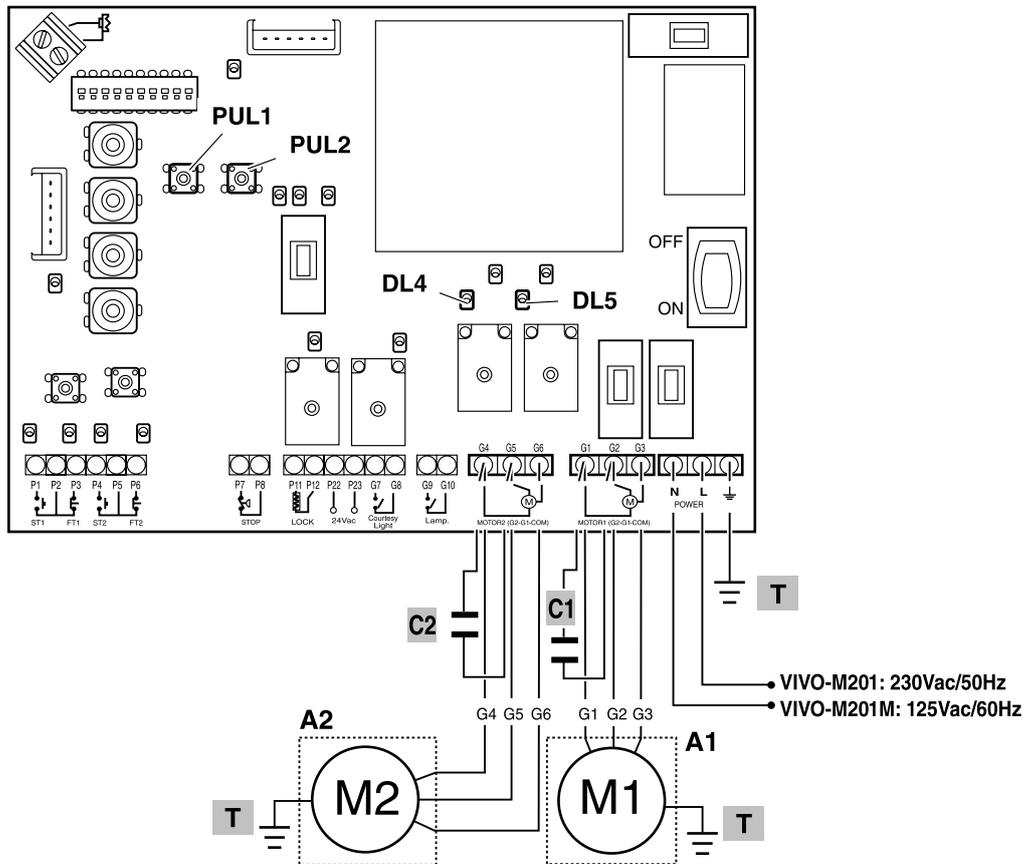

P169V

- A1, A2** accionadores
- C1, C2** condensadores (230V-8 μ F / 110V-25 μ F)
- DL4** puerta abriendo
- DL5** puerta cerrando
- PUL1** minipulsador cerrar
- PUL2** minipulsador abrir
- T** conexión a tierra

Conexiones accionadores A1 / A2:

- G1 / G4 abrir
- G2 / G5 cerrar
- G3 / G6 común (COM), cable gris

- Presionando PUL1 (cerrar), se ilumina DL5 y se activan las bornas G2/G5 y G3/G6.
- Presionando PUL2 (abrir), se ilumina DL4 y se activan las bornas G1/G4 y G3/G6.