

Normas utilizadas: / Normes utilisées : / Standards used: / Normas utilizadas: / Verwendete Normen:
EN 60950-1; EN 301 489-1; EN301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2



WWW.ERREKA.COM
Antzuola, 11-03-2011
Roberto Corera
Business manager



ES Emisor IRIS

Este emisor está previsto para ser utilizado en puertas de garaje, con funcionamiento no continuo. Puede ser utilizado sin restricciones en todos los estados de la Unión Europea.

Utilice este emisor sólo como se describe en estas instrucciones y no realice en él modificaciones ni manipulaciones no reflejadas en estas instrucciones.

Características

- Clase: código cambiante (Roller code)
- Temperatura de uso (°C): -20 / +55
- Alimentación: 2 pilas de 3V tipo CR2025
- Frecuencia: 433,92MHz (IR02 y IR04): 868,35 MHz (IR02/868 y IR04/868)
- Número de canales: 2 (IR02, IR02/868) o 4 (IR04, IR04/868)
- Potencia de emisión: <10 mW

Grabación del código en el receptor

A) Mediante el receptor

- 1 En el receptor, active el modo de grabación (consulte el manual de instrucciones del receptor).
- 2 Pulse el botón de marcha del emisor que quiera memorizar. Si la grabación se ha realizado correctamente, el receptor emite dos pitidos.
- 3 Cuando haya memorizado todos los emisores, desactive el modo de grabación del receptor.

B) Mediante un emisor ya programado

- 1 En el emisor ya programado, realice un puente eléctrico (2) entre los pinos 1 y 5 del conector de 5 vías (1). El receptor emite un pitido indicando que está listo para memorizar códigos.
- 2 Pulse el botón de marcha del emisor que quiera memorizar. Si la grabación se ha realizado correctamente, el receptor emite dos pitidos.
- 3 Transcurridos 10 segundos sin memorizar ningún código, el receptor termina el modo de grabación y queda listo para funcionar.

C) Mediante consola (código personalizado)

Utilizando la consola ERREKA IRPROGM o IRTAGPROG puede grabar en el emisor y en el receptor un código personalizado. Siga las instrucciones de la consola.

- NO PULSE NINGÚN BOTÓN DEL EMISOR DURANTE LA PROGRAMACIÓN MEDIANTE CONSOLA.

Utilización: pulse el botón de marcha para activar el canal deseado.

Cambio de la pila

- 1 Desmonte el emisor retirando los tornillos (3) y extraiga las pilas (4).

Las pilas contienen sustancias contaminantes, por lo que **NUNCA** las deposite en la basura o en los contenedores de residuos comunes. Acuda a un punto limpio o de recogida de residuos, respetando la normativa local, para su posterior tratamiento.

- 2 Coloque las nuevas pilas **respectando la polaridad**. Utilice únicamente pilas del mismo tipo y tamaño que las originales.

- Para evitar descargas, manipule las pilas sujeténdolas por el borde (ver figura). No recargue las pilas.

- 3 Monte la placa (5) sobre la carcasa inferior (6).

- 4 Por último, coloque la tapa (7) y los tornillos (3).

Si el emisor no actúa correctamente

- Compruebe que las pilas están cargadas. Para ello, presione cualquier botón del emisor: si el LED (8) no se enciende, las pilas están descargadas; si se enciende con poca intensidad, las pilas tienen poca carga; si se enciende con intensidad normal, las pilas están cargadas correctamente.
- Verifique que el receptor funciona correctamente: pruebe con otro emisor.
- Grabe nuevamente el código del emisor, para asegurarse de que está correctamente grabado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Matz-Erreka S.Coop. declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesto a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre.

FR Émetteur IRIS

Cet émetteur est conçu pour être utilisé avec des portes de garage en fonctionnement non continu. Il peut être employé sans restriction dans tous les états de l'Union Européenne.

Utilisez cet émetteur selon les usages décrits dans ce manuel et ne réalisez aucune modification ou manipulation non reprises dans ces instructions.

Caractéristiques

- Type : code changeant (Roller code)
- Température de service (°C) : -20 / +55
- Alimentation : 2 piles 3V type CR2025
- Fréquence : 433,92MHz (IR02 et IR04) ; 868,35 MHz (IR02/868 et IR04/868)
- Nombre de canaux : 2 (IR02, IR02/868) ou 4 (IR04, IR04/868)
- Puissance d'émission : <10 mW

Enregistrement du code sur le récepteur

A) Avec le récepteur

- 1 Sur le récepteur, activez le mode d'enregistrement (consultez le manuel d'utilisation du récepteur).
- 2 Appuyez sur le bouton de marche de l'émetteur que vous voulez enregistrer. Si l'enregistrement est correct, le récepteur émet deux sifflements.
- 3 Une fois que tous les émetteurs sont enregistrés, désactivez le mode d'enregistrement du récepteur.

B) Avec un émetteur déjà programmé

- 1 Sur l'émetteur déjà programmé, réalisez un pont électrique (2) entre les broches 1 et 5 du connecteur à 5 voies (1). Le récepteur émet un sifflement qui indique qu'il est prêt à enregistrer des codes.
- 2 Appuyez sur le bouton de marche de l'émetteur que vous voulez enregistrer. Si l'enregistrement est correct, le récepteur émet deux sifflements.
- 3 Si 10 secondes s'écoulent sans qu'aucun code ne soit enregistré, le récepteur finit le mode d'enregistrement et il est prêt à fonctionner.

C) Avec console (code personnalisé)

En utilisant la console ERREKA IRPROGM ou IRTAGPROG, vous pouvez enregistrer un code personnalisé sur l'émetteur ainsi que sur le récepteur. Suivez les instructions de la console.

- **N'APPUYEZ SUR AUCUN BOUTON DE L'ÉMETTEUR PENDANT LA PROGRAMMATION AVEC LA CONSOLE.**

Utilisation : Appuyez sur le bouton de marche pour activer le canal désiré.

Changement de la pile

- 1 Démontez l'émetteur en retirant les vis (3) et retirez les piles (4).

Les piles contiennent des substances polluantes. Ne les déposez **JAMAIS** dans la poubelle ou dans les containers pour résidus communs. Déposez-les dans une déchetterie ou lieu de ramassage de résidus, en respectant la réglementation locale, pour leur traitement ultérieur.

- 2 Placez les nouvelles piles **en respectant la polarité**. Utilisez seulement des piles du même type et de la même taille que les piles d'origine.

- Pour éviter des décharges, manipulez les piles en les prenant par le bord (voir illustration). Ne rechargez pas les piles.

- 3 Montez la plaque (5) sur la carcasse inférieure (6).

- 4 Pour terminer, placez le couvercle (7) et les vis (3).

Si l'émetteur n'agit pas correctement

- Vérifiez que les piles soient chargées. Pour cela, appuyez sur n'importe quel bouton de l'émetteur : si le LED (8) ne s'allume pas, les piles sont déchargées ; s'il s'allume avec une faible intensité, les piles ont peu de charge ; s'il s'allume avec une intensité normale, les piles sont correctement chargées.
- Vérifiez que le récepteur fonctionne correctement : essayez avec un autre émetteur.
- Enregistrez à nouveau le code de l'émetteur pour vous assurer qu'il est correctement enregistré.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Matz-Erreka S. Coop. déclare sous sa responsabilité que cet appareil remplit les dispositions reprises dans la Directive 99/05/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999, transposée à la législation espagnole à travers le Décret Royal 1890/2000 du 20 novembre.

EN IRIS Transmitter

This transmitter is designed for use in garage doors with non-continuous operation. It can be used without restriction in all European Union Member States. Use this transmitter only as described in these instructions, and do not modify or manipulate in any way unless indicated.

Features

- Class: changing code (roller code)
- Operating temperature (°C): -20 / +55
- Power supply: 2 batteries, 3V type CR2025
- Frequency: 433.92MHz (IR02 and IR04); 868.35MHz (IR02/868 and IR04/868)
- Number of channels: 2 (IR02, IR02/868) or 4 (IR04, IR04/868)
- Transmission power: <10 mW

Programming the code in the receiver

A) Using the receiver

- 1 Enable the programming mode in the receiver (see the receiver instructions manual).
- 2 Press the start button of the transmitter to be memorised. If the programming has been made correctly, the receiver gives out two beeps.
- 3 When all the controls have been memorised, disable the programming mode of the receiver.

B) By way of a pre-programmed transmitter

- 1 In the pre-programmed transmitter, make an electric bridge (2) between pins 1 and 5 of the 5-way connector (1). The receiver sounds to indicate that it is ready to memorise codes.
- 2 Press the operation button of the transmitter to be memorised. If the programming has been made correctly, the receiver gives out two beeps.
- 3 Should 10 seconds pass without any code being memorised, the receiver ends the programming mode and remains ready for operation.

C) By way of a console (personalised code)

With the ERREKA IRRPROGM or IRTAGPROG console you can record a personalised code in the transmitter and in the receiver. Follow the console instructions.

● DO NOT PRESS ANY TRANSMITTER BUTTON DURING PROGRAMMING WITH THE CONSOLE.

Use: Press the start button to activate the required channel.

Changing the battery

- 1 Dismount the transmitter by removing the screws (3) and extracting the batteries (4).

 The batteries contain contaminating substances and must NEVER be discarded along with common waste. Batteries must be taken to a suitable collection facility, in line with local regulations, for subsequent treatment.

- 2 Position the new batteries, respecting the polarity. Only use batteries of the same type and size as the originals.

 In order to avoid electrical shocks, handle the batteries at the edge (see figure). Do not recharge the batteries.

- 3 Mount the plate (5) on the lower frame (6).

- 4 Finally, position the cover (7) and the screws (3).

If the transmitter does not work correctly

- Check that the batteries are not flat. This can be done by pressing any transmitter button: if the LED (8) does not light up, the batteries are flat; if it is dim, the batteries are nearly flat; if it has normal intensity, the batteries are correctly charged.
- Check that the receiver works correctly: check using another transmitter.
- Programme the transmitter code again, in order to ensure it is correctly programmed.

DECLARATION OF CONFORMITY

Matz-Erreka S.Coop. declares, under its sole liability, that this device complies with that set out in Directive 99/05/EC, of the European Parliament and Council, of 9th March 1999, incorporated into Spanish legislation by way of Royal Decree 1890/2000, of 20th November.

PT Emissor IRIS

Este emissor está preparado para ser utilizado em portas de garagem, com funcionamento não contínuo. Pode ser utilizado sem restrições em todos os países da União Europeia.

Utilize este emissor apenas conforme é descrito nestas instruções e não o altere nem manuseie de forma contrária ao que está descrito nestas instruções.

Características

- Classe: código variável (Roller code)
- Temperatura de utilização (°C): -20 / +55
- Alimentação: 2 pilhas de 3 V do tipo CR2025
- Frequência: 433,92 MHz (IR02 e IR04); 868,35 MHz (IR02/868 e IR04/868)
- Número de canais: 2 (IR02, IR02/868) ou 4 (IR04, IR04/868)
- Potência de emissão: <10 mW

Gravação do código no receptor

A) Mediante o receptor

- 1 Active o modo de gravação no receptor (consulte o manual de instruções do receptor).
- 2 Prima o botão de funcionamento do emissor que pretende memorizar. Se a gravação foi realizada correctamente, o receptor apitará duas vezes.
- 3 Quando tiver memorizado todos os emissores, desactive o modo de gravação do receptor.

B) Mediante um emissor já programado

- 1 No emissor já programado, faça uma ponte eléctrica (2) entre os pinos 1 e 5 do conector de 5 vias (1). O receptor apitará uma vez a indicar que está pronto para memorizar códigos.
- 2 Prima o botão de funcionamento do emissor que pretende memorizar. Se a gravação foi realizada correctamente, o receptor apitará duas vezes.
- 3 Se transcorrerem 10 segundos sem memorizar nenhum código, o receptor terminará o modo de gravação e estará pronto para funcionar.

C) Mediante a consola (código personalizado)

Utilizando a consola ERREKA IRRPROGM ou IRTAGPROG é possível gravar no emissor e no receptor um código personalizado. Siga as instruções da consola.

● NÃO PRESSIONE NENHUM BOTÃO DO EMISSOR DURANTE A PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DA CONSOLA.

Utilização: Prima o botão de funcionamento para activar o canal pretendido.

Substituição das pilhas

- 1 Desmonte o emissor, retirando os parafusos (3) e extraendo as pilhas (4).

 Como as pilhas contêm substâncias poluentes, NUNCA as deposite no lixo ou nos contentores de resíduos comuns. Recorra a um centro de limpeza e de recolha de resíduos para o seu posterior tratamento, respeitando as regulamentações locais.

- 2 Insira as pilhas novas respeitando a polaridade. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo e tamanho das originais.

 Para evitar descargas, manuseie as pilhas segurando-as pelo bordo (ver figura). Não recarregue as pilhas.

- 3 Coloque a placa (5) em cima da armação inferior (6).

- 4 Por último, encaixe a tampa (7) e os parafusos (3).

Se o emissor não funcionar correctamente

- Verifique se as pilhas estão carregadas. Para isso, pressione um botão qualquer do emissor: se o LED (8) não se acender, as pilhas estão descarregadas; se se acender com pouca intensidade, as pilhas têm pouca carga; se se acender com uma intensidade normal, as pilhas estão carregadas correctamente.
- Verifique se o receptor funciona correctamente: teste-o com outro emissor.
- Grave novamente o código do emissor para assegurar-se de que está correctamente gravado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Matz-Erreka S.Coop. declara, sob sua responsabilidade, que este aparelho cumpre com o disposto na Directiva 99/05/CE do Parlamento Europeu e do conselho de 9 de Março de 1999, transposto à legislação espanhola através do Real Decreto 1890/2000, de 20 de Novembro.

DE Sender IRIS

Dieser Sender ist für die Verwendung mit Garagentoren mit Intervallbetrieb vorgesehen. Er kann ohne Beschränkungen in allen Ländern der Europäischen Union verwendet werden.

Verwenden Sie diesen Sender nur gemäß dieser Anleitung und führen Sie keine Veränderungen oder Eingriffe durch, die nicht in dieser Anleitung erwähnt sind.

Eigenschaften

- Klasse: Wechselcode (Rollercode)
- Betriebstemperatur (°C): -20 / +55
- Stromversorgung: 2x 3V-Batterie Typ CR2025
- Frequenz: 433,92MHz (IR02 und IR04); 868,35MHz (IR02/868 und IR04/868)
- Anzahl der Kanäle: 2 (IR02, IR02/868) bzw. 4 (IR04, IR04/868)
- Sendeleistung: <10 mW

Speichern des Codes im Empfänger

A) Mit dem Empfänger

- 1 Aktivieren Sie den Speichermodus des Empfängers (siehe Bedienungsanleitung des Empfängers).
- 2 Drücken Sie die Starttaste des Senders, der gespeichert werden soll. Wurde das Speichern korrekt durchgeführt, gibt der Empfänger zwei Pieptöne aus.
- 3 Nachdem alle Sender gespeichert worden sind, deaktivieren Sie den Speichermodus des Empfängers.

B) Anhand eines bereits programmierten Senders

- 1 Am bereits programmierten Sender eine elektrische Brücke (2) zwischen Pin 1 und 5 des 5-Way Steckers (1) herstellen. Der Empfänger gibt einen Piepton aus und zeigt damit an, dass er für das Speichern von Codes bereit ist.
- 2 Drücken Sie die Starttaste des Senders, der gespeichert werden soll. Wurde das Speichern korrekt durchgeführt, gibt der Empfänger zwei Pieptöne aus.
- 3 Wird 10 Sekunden lang kein Code gespeichert, beendet der Empfänger den Speichermodus und ist betriebsbereit.

C) Mit einer Konsole (personalisierter Code)

Bei Verwendung der Konsole ERREKA IRRPROGM oder IRTAGPROG kann im Sender und im Empfänger ein personalisierter Code gespeichert werden. Gehen Sie entsprechend der Bedienungsanleitung der Konsole vor.

● WÄHREND DER PROGRAMMIERUNG PER KONSOLE KEINE TASTE DES SENDERS DRÜCKEN!

Verwendung: Drücken Sie die Starttaste, um den gewünschten Kanal zu aktivieren.

Batteriewechsel

- 1 Öffnen Sie den Sender durch Herausdrehen der Schrauben (3) und nehmen Sie die Batterien (4) heraus.

 Die Batterien enthalten giftige Stoffe, deshalb dürfen Sie NIEMALS in den Haushmüll oder andere normale Abfallbehälter geworfen werden. Geben Sie sie bitte in die speziell dafür vorgesehenen Behälter.

- 2 Setzen Sie die neuen Batterien unter Berücksichtigung der Polarität ein. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des gleichen Typs und der gleichen Größe wie die Originalbatterien.

 Um Stromschläge zu vermeiden, fassen Sie die Batterien bitte seitlich an (siehe Abbildung). Laden Sie die Batterien nicht wieder auf.

- 3 Montieren Sie die Tafel (5) auf der unteren Hälfte des Gehäuses (6).


- 4 Zuletzt bringen Sie den Deckel (7) und die Schrauben (3) an.

Wenn der Sender nicht ordnungsgemäß funktioniert

- Prüfen Sie, ob die Batterien geladen sind. Drücken Sie hierfür einen beliebigen Knopf des Senders: leuchtet die LED (8) nicht auf, sind die Batterien entladen; leuchtet die LED nur schwach auf, ist die Ladung der Batterien schwach; leuchtet die LED normal auf, sind die Batterien korrekt geladen.
- Prüfen Sie, ob der Empfänger ordnungsgemäß funktioniert: Versuchen Sie es mit einem anderen Sender.
- Speichern Sie den Code des Senders erneut, um sicherzustellen, dass er korrekt gespeichert ist.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Matz-Erreka S.Coop. erklärt unter eigener Verantwortung, dass dieses Gerät die Anforderungen der Richtlinie 99/05/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 erfüllt.

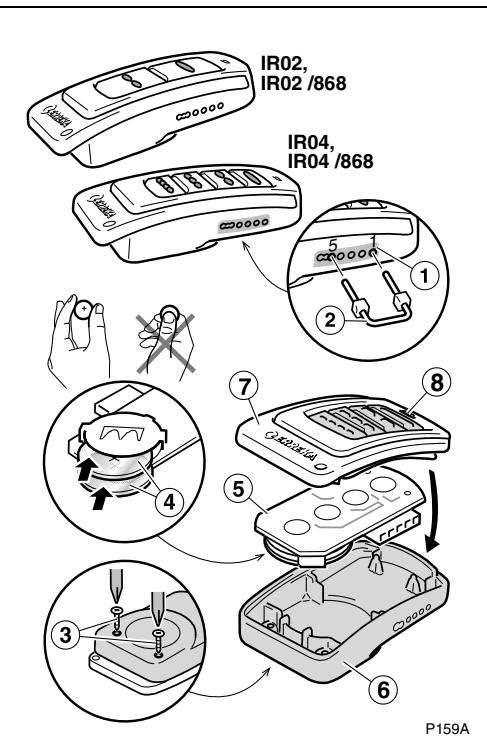

Dle norem:
Standarde utilizate:

EN 60950-1; EN 301 489-1; EN301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2



WWW.ERREKA.COM
Antzuola, 11-03-2011
Roberto Corera
Business manager



CS Ovladač IRIS

Tento ovladač je určen k použití pro garážová vrata s nepravidelným provozem. Jeho instalace je povolena ve všech státech Evropské unie.

Používejte tento vysílač pouze podle pokynů uvedených v tomto manuálu. Nemanipulujiť s přístrojem ani neprovádějte opravy jiné, než ty, které jsou zde popsány.

Vlastnosti:

- Třída: Proměnlivý kód (Roller code)
- Provozní teplota (°C): -20 / +55
- Napájení: 2 x 3V baterie typu CR2025
- Frekvence: 433,92MHz (IR02 y IR04); 868,35 MHz (IR02/868 y IR04/868)
- Počet kanálů: 2 (IR02, IR02/868) o 4 (IR04, IR04/868)
- Intenzita vysílání: <10 mW

Nahrávání kódu přijímače

A) Prostřednictvím přijímače

- 1 Na přijímači aktivujte způsob programování (konzultujte návod k použití přijímače).
- 2 Stiskněte tlačítko pro uvedení do chodu u ovladače, který chcete zaznamenat do přijímače. Proběhl-li záznam správným způsobem, přijímač dvakrát píske.
- 3 Po zaznamenání všech ovladačů deaktivujte způsob programování přijímače.

B) Prostřednictvím přijímače, předem naprogramovaného

- 1 U předem programovaného ovladače, provedte elektrické přemostění (2) mezi zásuvkami 1 a 5 v 5-ticestém konektoru (1). Přijímač zapípá, jako upozornění, že je připraven pro záznam kódu.
- 2 Stiskněte tlačítko pro uvedení do chodu u ovladače, který chcete zaznamenat do přijímače. Proběhl-li záznam správným způsobem, přijímač dvakrát píske.
- 3 Po 10 vteřinách bez zaznamenání jakéhokoliv kódu je přijímač připraven k fungování.

C) Prostřednictvím konzoly (Individualizovaný kód)

S použitím konzoly ERREKA IRRPROGM či IRTAGPROG můžete zaznamenat do ovladače a do přijímače individualizovaný kód. Následujete instrukce přiložené ke konzole.

● V PRŮBĚHU PROGRAMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM KONZOLY, NEMAČKEJTE ŽÁDNÝ KNOFLÍK NA OVLADAČI.

Použítí: pro volbu požadovaného kanálu stiskněte knoflík pro uvedení do chodu.

Výměna baterie

- 1 Odstraňte šroubky (3), rozeberete ovladač a vymějte baterii(4).

Baterie obsahují potenciálně nebezpečné látky a proto byste je NIKDY neměli vyhazovat do jiných, než speciálních kontejnerů. Baterie zanechte na specializovaném místě, kde s nimi bude patřičně nalézano.

- 2 Vložte nové baterie při dodržení správné polarity. Používejte výhradně baterie stejného typu a velikosti jako ty originální.

● Pro zabránění zbytečnému výboji uchopte baterie při manipulaci za okraje (vizte nákres). Baterie nedobijejte.

- 3 Přiložte desku (5) na spodní schránku (6).
- 4 Nakonec přiložte kryt (7) a přisroubujte (3).

V případě, že ovladač nefunguje správně

- prověřte, jsou-li baterie dostatečně nabité. To zjistíte, stisknutím jakéhokoliv tlačítka na ovladači: pokud se LED (8) nerozsvítí, baterie jsou výbité. Rozsvítí se jen velmi slabě, jsou nabité nedostatečně. V případě, že se rozsvítí s normální intenzitou si můžeme být jisti, že jsou baterie správně nabité.
- Proveďte správné fungování přijímače: vyzkoušejte jej s jiným ovladačem.
- Pro jistotu znova naprogramujte kód pro ovladač.

PROHLÁŠENÍ O SOULADU

Matz-Erreka S. Coop. na vlastní odpovědnost prohlašuje, že tento přístroj vyhovuje požadavkům vyjádřeným v nařízení 99/05/CE Evropského Parlamentu a rady ze dne 9. března 1999.

RO Emițător IRIS

Acest emițător este conceput pentru a fi folosit cu porti de garaj, cu funcționare discontinuă. Se poate folosi fără restricții în toate statele Uniunii Europene. Utilizați acest emițător numai conform descrierii din cadrul acestor instrucțiuni și fără a realiza vrea să modifice sau manipuleze a acestuia care să nu fie menționată în aceste instrucțiuni.

Caracteristici

- Clasa: cod schimbător (Roller code)
- Temperatură de utilizare (°C): -20 / +55
- Alimentare: 2 baterii de 3V de tip CR2025
- Frequentă: 433,92MHz (IR02 și IR04); 868,35 MHz (IR02/868 și IR04/868)
- Număr de canale: 2 (IR02, IR02/868) sau 4 (IR04, IR04/868)
- Putere de emisie: <10 mW

Înregistrarea codului receptorului

A) Prin intermediul receptorului

- 1 Activati modul de înregistrare al receptorului (consultați manualul de instrucțiuni al receptorului).
- 2 Apăsați butonul de pornire al emițătorului pe care doriti să-l memorati. Dacă înregistrarea s-a realizat corect, receptorul emite două bipuri.
- 3 Când ai memorat toate emițătoarele, dezactivați modul de înregistrare al receptorului.

B) Prin intermediul unui emițător deja programat

- 1 Pe emițătorul deja programat, realizați o punte electrică (2) între pinii 1 și 5 ai conectorului cu 5 contacte (1). Receptorul emite un bip când este pregătit să memorize codurile.
- 2 Apăsați butonul de pornire al emițătorului pe care doriti să-l memorati. Dacă înregistrarea s-a realizat corect, receptorul emite două bipuri.
- 3 Dacă ai trecut 10 secunde fără a memoria niciun cod, receptorul finalizează modul de înregistrare și este pregătit de funcționare.

C) Prin intermediul consoli (cod personalizat)

Utilizați consola ERREKA IRRPROGM sau IRTAGPROG puteți înregistra un cod personalizat în emițător și receptor. Respectați instrucțiunile consolei.

● NU APĂSAȚ NICUN BUTON AL EMIȚĂTORULUI ÎN TIMPUL PROGRAMĂRII PRIN INTERMEDIUL CONSOLEI.

Utilizare: apăsați butonul de pornire pentru a activa canalul dorit.

Schimbarea bateriilor

- 1 Demontați emițătorul îndepărând suruburile (3) și scoateți bateriile (4).

Batteriile conțin substanțe poluanante, din acest motiv nu le aruncați NICIODATĂ la gunoi sau în containere pentru deșeuri menajere. Deplasăți-vă la un punct de reciclare sau colectare a deșeurilor, respectând reglementările locale pentru ulteriora tratare a acestora.

- 2 Puneti bateriile noi respectând polaritatea. Utilizați numai baterii de același tip și mărime cu cele originale.

● Pentru a evita sursele electrice, manipulați bateriile prințându-le de margini (a se vedea figura). Nu reinâncărați bateriile.

- 3 Montați plăcuța (5) pe carcasa inferioară (6).

- 4 La final, punete capacul (7) și suruburile (3).

Da că emițătorul nu funcționează corect

- Verificați dacă baterile sunt încărcate. Pentru a face acest lucru, apăsați orice buton al emițătorului: dacă LED-ul (8) nu se aprinde, bateriile sunt descărcate, dacă se aprinde cu intensitate mică, bateriile au puțină energie; dacă se aprinde cu intensitate normală, bateriile sunt încărcate corespunzător.
- Verificați dacă receptorul funcționează corect: probați cu un alt emițător.
- Înregistrați din nou codul emițătorului, pentru a vă asigura că este înregistrat corect.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Matz-Erreka S.Coop. declară, pe proprie răspundere, că acest aparat respectă dispozițiile Directivei 99/05/CE, a Parlamentului European și Consiliului din 9 martie 1999, transpusă în legea spaniolă prin intermediul Decretului Regal 1890/2000, din 20 noiembrie.

يمكن أن يتم استخدامه لأي نوع من المراقب أو الجراجات ، باستعمال غير متصل.
قم باستخدام جهاز الإرسال هذا فقط كما هو موصوف في هذه التعليمات ولا تقم بعمل تعديلات أو معالجات
بما تكون غير موجودة في هذه التعليمات.

المواصفات

- 1 الدرجة: كود متغير (Rollercode)
- 2 درجة حرارة الاستخدام: -20...+55 °C
- 3 التغذية: بطارية ذات 3 فولت من نوع CR2025
- 4 التردد: 433.92 MHz (IR02 vs IR04) / 868.35 MHz (IR02/868 vs IR04/868)
- 5 عدد القنوات: 2 (IR02, IR02/868) أو 4 (IR04, IR04/868)
- 6 قوة الإرسال: > 10 ميجاوات

تسجيل كود المستقبل

- (أ) بواسطة المستقبل
 - 1 يمكّن تسجيل نمط التسجيل في المستقبل ، على بطاقة ذيل تعليمات المستقبل.
 - 2 قم بضغط زر التشغيل لجهاز الإرسال الذي يريد تخزينه بالذاكرة . لو أنه قد تم التسجيل بصورة صحيحة فإن المستقبل يصدر صفير.
 - 3 عندما تنتهي من تخزين كل أجهزة الإرسال ، قم بتفعيل نمط التسجيل للمستقبل.

(ب) بواسطة جهاز إرسال مبرمج باتفاق

- 1 في جهاز الإرسال المبرمج بالاتفاق قم بعمل كودي كهربائي (2) بين الدوالين 1 و 5 للموصل ذو 5 طرق (أ). يقوم المستقبل بإصدار صفير لجهاز تخزين الأكواد بالذاكرة.
- 2 قم بضغط زر تشغيل لجهاز الإرسال الذي يريد تخزينه بالذاكرة . لو أنه تم التسجيل بصورة صحيحة فسيصدر المستقبل صفير.
- 3 بعد مرور 10 ثواني بدون تخزين أي أكودا بالذاكرة ، ينهي المستقبل نمط التسجيل ويعين جهازاً العمل.

(ج) بواسطة وحدة التحكم (كود شخصي)

- باستخدام وحدة التحكم IRTPROGM يمكن تسجيل كود شخصي في جهاز الإرسال والمستقبل. قم بفتح تعليمات وحدة التحكم.
- ❶ لا تضغط أبداً على زر جهاز الإرسال خلال البرمجة بواسطة وحدة التحكم.

الاستخدام: قم بضغط زر التشغيل لتفعيل القناة المراد.

تثبيط البطاريات

- 1 قم بفك جهاز الإرسال سحب المسابير الفلاوروب (4) . قم ب拔掉所有 batteries (4).
- 2 تحذى البطاريات على مواد ملؤنة ، و لذلك لا يجب تركها أبداً في القمامة أو في حاويات الفحالت المفتوحة . عليك بالتجهيز لملء ظرفية أو لمكان التقطفالن ، مع احترام اللائحة العالمية للسلامة العامة.
- 3 قم بوضع البطاريات الجديدة مع احترام القليلة . قم فقط باستخدام بطاريات من نفس نوع و حجم البطاريات الأصلية .
- 4 تثبيط الحالات ، عليك بمعالجة البطاريات بإمساكها من الحافة (نظر الشكل) . لا تقم بإعادة تحمل البطاريات.
- 5 ترتيب اللوحة ، قم بوضع العظام الطبلة (6) .
- 6 في النهاية قم بوضع العظام الطبلة (7) و المسابر الفلاوروب (3).

لو أن جهاز الإرسال لا يصلح بصورة صحيحة

- عليك بالتحقق من أن البطاريات محسنة . عمل ذلك ، قم بضغط أي زر لجهاز الإرسال : لو أن LED (LED) لا يضيء ، فإن البطاريات غير محسنة . لو أنه يضيء بشدة منخفضة فإن البطاريات بها شحن قليل ، لو أنه يضيء بشدة طبيعية فإن البطاريات قادمة من محل بيع صورة صافية .
- تحقق من أن المستقبل يصدر صورة صافية : قم بتجربة جهاز إرسال آخر .
- قم بتسجيل كود الإرسال من جديد للتأكد من أنه قد تم تسجيله بصورة صافية .

اعلن التوافق

Matz-Erreka S.Coop. تعلن على مسؤوليتها أن هذا الجهاز يكمل مع ما هو موجود باللحنة. CE 99/05/CE ترخيص الأدوات والملايين 9 مارس 1999 ، المنقول للتنشيط الآلي بواسطة المرسم الملكي 1890/2000 في 20 نوفمبر.

РУС Передатчик IRIS

Данный передатчик предназначен для использования с гаражными воротами в режиме непостоянной работы. Может использоваться без ограничений во всех государствах Европейского союза.

Необходимо использовать данный передатчик согласно в соответстви с настоящими инструкциями, причем запрещено вносить изменения или использовать устройство способом, не отраженным в данных документах.

Характеристики

- Класс: перменный код (Rollercode)
- Температура эксплуатации (°C): -20...+55
- Питание: 2 батареи 3 В типа CR2025
- Частота: 433.92 MHz (IR02 vs IR04) / 868.35 MHz (IR02/868 и IR04/868)
- Количество каналов: 2 (IR02, IR02/868) или 4 (IR04, IR04/868)
- Мощность излучения сигнала: <10 мВт

Запись кода в приемник

A) Посредством приемника

- 1 Включите режим записи в приемнике (ознакомьтесь с инструкцией к приемнику).
- 2 Нажмите кнопку запуска запоминаемого передатчика. Если запись произведена успешно, приемник издает два звуковых сигнала.
- 3 После запоминания всех передатчиков отключите режим записи приемника.

B) Посредством уже запрограммированного передатчика

- 1 В запрограммированном передатчике сделайте перемычку (2) между пинами 1 и 5 5-ходового разъема (1). Приемник издает звуковой сигнал готовности запомнить коды.
- 2 Нажмите кнопку запуска запоминаемого передатчика. Если запись произведена успешно, приемник издает два звуковых сигнала.
- 3 По истечении 10 секунд без запоминания кода приемник завершает режим записи и переходит в режим готовности к работе.

B) Посредством консоли (индивидуализированный код)

С помощью консоли ERREKA IRTPROGM или IRTAGPROG можно произвести запись индивидуализированного кода в передатчик и приемник. Следуйте инструкциям на консоли.

● ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ КОНСОЛИ НЕ НАЖИМАЙТЕ НИКАКИХ КНОПОК ПЕРЕДАТЧИКА.

Использование: нажмите кнопку пуска для активации необходимого канала.

Замена батареек

- 1 Разберите передатчик, раскрутите винты (3), и извлеките батарейки (4). **Батарейки содержат загрязняющие окружающую среду вещества, поэтому НИКОДА не выбрасывайте их в мусор или мусорные баки для бытовых отходов.** Отнесите использованные элементы питания в специальный пункт сбора подобных отходов, соответствующий местному законодательству, для их дальнейшей утилизации.

- 2 Вставьте новые батарейки с учетом полярности. Следует использовать батарейки того же размера, что и первоначальные.

- Во избежание потери заряда, во время замены придерживайте батарейки за край (см. рисунок). Запрещается перезаряжать батарейки.

- 3 Установите плату (5) на нижний каркас (6).

- 4 В завершение установите крышки (7) и закрутите винты (3).

Если передатчик работает некорректно

- Проверьте заряд батареек. С этой целью нажмите кнопку передатчика: если светодиод (4) не загорается, батарейки разряжены; если светодиод горит тускло, в батареях низкий заряд; если светодиод дает нормальное свечение, батареи полностью заряжены и правиль но подключены.
- Убедитесь, что приемник правильно работает: проверьте с другим передатчиком.
- заново запишите код передатчика, чтобы убедиться в правильности его записи.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Matz-Erreka S.Coop. заявляет под свою ответственность, что данный аппарат соответствует требованиям Директивы 99/05/CE Европейского Парламента и Совета от 9 марта 1999 г., введенной в законодательство Испании Королевским декретом 1890/2000 от 20 ноября.

Применимые нормативные акты:

Правила безопасности:

EN 60950-1; EN 301 489-1; EN301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2

WWW.ERREKA.COM
Antzuola, 11-03-2011
Roberto Corera
Business manager

