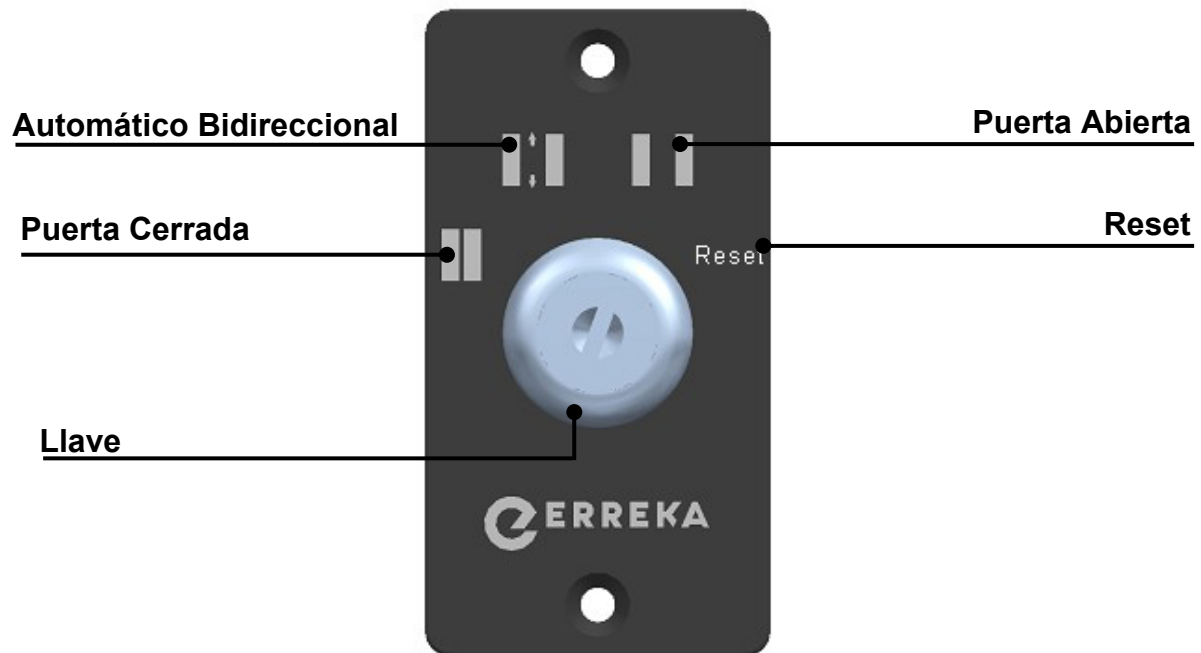





MANUAL DE USUARIO

SELECTOR DE LLAVE DE 4 POSICIONES



SIMBOLO	DESCRIPCION
	<u>Puerta Cerrada</u> La puerta se cierra y permanece cerrada en esa posición hasta que no se cambie de modo. En caso de que esté instalado el electrobloqueo la puerta se cierra y se bloquea para que no pueda entrar nadie.
	<u>Puerta Abierta</u> La puerta se abre y permanece abierta en posición de apertura máxima.
	<u>Automático Bidireccional</u> Esta es la posición de funcionamiento normal. Esta función permite el tránsito en los dos sentidos.
Reset	<u>Reset</u> Es la función de reset general y se utiliza cuando ha saltado la alarma de antiplastamiento o en el caso de que la puerta no funcione correctamente. Para realizar la función Reset girar la llave a la posición de "Reset " y acto seguido girar la llave a posición "Automático Bidireccional".



NOTA: En caso de no conseguir el funcionamiento correcto después de un reseteo contactar con el servicio técnico.