

THERM40

PROFILÉS PORTE PIÉTONNIÈRE COULISSANTE
MANUEL DE L'INSTALLATEUR

www.erreka.com

Consignes générales de sécurité 4

Symboles utilisés dans ce manuel	4
Importance de ce manuel	4
Usage prévu	4
Qualification de l'installateur	4
Avertissements de sécurité	4
Dangers sur les bords fermeture	4
Révision du manuel	5
Avertissements pour le démantèlement	5



Description du produit 6

Introduction	6
Caractéristiques générales	6
Éléments de l'installation	7
THERM40 : types d'installation	8
THERM40 Multilock : types d'installation	9




Vérifications préalables et déballage 10

Outils et matériaux	10
Conditions et vérifications préalables	10
Réception du matériel	10
Déballage	11
Identification des pièces	11



Installation opérateurs 13

Avertissements	13
Installation opérateurs GLOBAL System	13
Installation opérateurs ERTAIN System	14



Installation THERM40 15

Vantaux fixes	15
Vantaux mobiles	20



Installation THERM40 Multilock 26

Vantaux fixes	26
Vantaux mobiles	26



Annexes 32

Maintenance	32
Warranty	32



1 SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MANUEL

Des symboles sont utilisés dans ce manuel, afin de souligner certains textes. Les fonctions de chaque symbole sont expliquées ci-dessous :

⚠ Ces avertissements de sécurité doivent être respectés, afin d'éviter des accidents ou des dommages.

-  Détails importants qui doivent être respectés pour obtenir un montage et un fonctionnement corrects.
-  Informations supplémentaires pour aider l'installateur.
-  Informations sur la préservation de l'environnement.

2 IMPORTANCE DE CE MANUEL

⚠ Avant de réaliser l'installation, lisez attentivement cette notice et respectez toutes les indications qui y figurent. Dans le cas contraire, l'installation pourrait être défectueuse, et cela risquerait de causer des accidents et des pannes.

-  Ce manuel fournit également des informations importantes pour vous aider à réaliser l'installation de la façon la plus rapide.
-  Cette notice est une partie intégrante du produit. Gardez-la pour de futures consultations.

3 USAGE PRÉVU

Ces profils ont été conçus pour être installés exclusivement comme porte piétonnière coulissante automatique, actionnée par les opérateurs ERREKA GLOBAL System ou ERREKA ERTAIN System.

- ⚠ Toute installation ou usages différents de ceux indiqués dans ce manuel seront considérés comme incorrects, et par conséquent dangereux, car ils pourraient provoquer des accidents et des pannes.**
- ⚠ L'installateur est responsable de réaliser l'installation conformément à l'usage prévu pour celle-ci.**

4 QUALIFICATION DE L'INSTALLATEUR

⚠ Le montage doit être réalisé par un installateur professionnel qui doit remplir les conditions suivantes :

- Il doit s'agir d'une personne compétente, convenablement formée et qualifiée en raison de ses connaissances théoriques et de son expérience pratique dans l'installation de portes piétonnières.

- Elle doit avoir des connaissances actualisées des réglementations relatives aux portes piétonnières, des méthodes et techniques d'installation et des mesures de sécurité à adopter.
- Le personnel partiellement entraîné ne doit être employé que comme assistant sous la supervision de l'installateur.

⚠ L'installation doit être effectuée conformément aux normes EN16005.

5 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

⚠ Pendant l'installation, veuillez respecter les avertissements de sécurité de ce manuel ainsi que ceux du manuel de l'opérateur que vous utilisez (GLOBAL System ou ERTAIN System).

 La sécurité de l'installation complète dépend de tous les éléments installés. Pour un fonctionnement optimal, n'installez que des composants Erreka.

⚠ Respectez les instructions de tous les éléments que vous placez sur l'installation.

⚠ Il est recommandé d'installer des éléments de sécurité.

6 DANGERS SUR LES BORDS FERMETURE

⚠ Il peut exister un risque d'écrasement, de happement, de collision et d'entraînement sur les différents bords de fermeture des portes automatiques.

7 RÉVISION DU MANUEL

Révision du manuel : 02.


Date : 2024-04-15.

8 AVERTISSEMENTS POUR LE DÉMANTÈLEMENT

Quand ce produit atteint la fin de sa vie utile, il doit être démonté par un personnel qualifié.

Ce produit est composé de différents matériaux, dont certains peuvent être recyclés et d'autres éliminés. Il est nécessaire de se renseigner sur les systèmes de recyclage et d'élimination prévus par les normes locales en vigueur.

Certaines parties de ce produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui, en cas d'être libérées dans l'environnement, pourraient causer des dommages sur ce dernier et sur la santé.



Il est interdit d'éliminer cet appareil avec les autres déchets domestiques. Effectuez un tri sélectif selon les normes locales.



1 INTRODUCTION

ERREKA Connected Access vous remercie de votre confiance et d'avoir sélectionné un produit de notre fabrication. Nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel d'installation afin d'effectuer un montage correct. Le fonctionnement de votre porte automatique dépendra de la qualité de votre travail.

ERREKA Connected Access n'est pas responsable des possibles défauts provoqués par une installation n'ayant pas respecté les indications du présent manuel d'installation.

2 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Caractéristiques mécaniques

- Matériel :
- Profilés extrudés en alliage d'aluminium AW-6060 T6 à rupture de pont thermique avec des tiges en polyamide renforcé de fibres de verre.
 - Joints extrudés en PVC et caoutchoucs EPDM.

Largeur de face : 60mm

Hauteur de la base : 60mm

Profondeur du profilé : 40mm

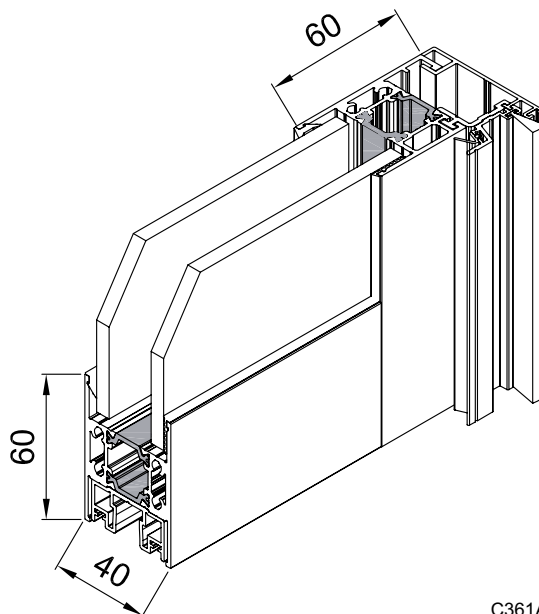

C361A

Prestations

- Coefficient de transmission thermique U :
- Pour un portail 2+2 de 6x3m, Ug 1,1 W/m²K : Ud=1,6W/m²K
 - Pour un portail 2+2 de 6x3m, Ug 0,6 W/m²K : Ud=1,22W/m²K

Épaisseur du verre : 32mm

Mesures vantail mobile max. : Hauteur : 3000mm; Largeur : 2000mm

Poids vantaux : 1x200kg / 2x140kg

Distance de sécurité : EN 16005

Équipement / options


Linéau :	Linéau THERM40 (En option)
Profilés standard :	THERM40
Profilés avec serrure mécanique :	THERM40 Multilock
Guide encastré :	ZGUIA10 + ZCARRIL1 (Standard)
Guide superficiel :	GUIA01 (En option)

Calcul des verres		
TYPE DE VANTAIL	HAUTEUR DU VERRE	LARGEUR DU VERRE
Vantail mobile :	Hauteur vantail mobile - 93mm	Largeur vantail mobile - 103mm
Vantail fixe :	Hauteur vantail fixe - 93mm	Largeur vantail fixe - 98mm
Vantail supérieur :	Hauteur vantail supérieur - 93mm	Largeur vantail supérieur - 98mm

Opérateurs à utiliser
GLOBAL System
ERTAIN System



3 ÉLÉMENTS DE L'INSTALLATION

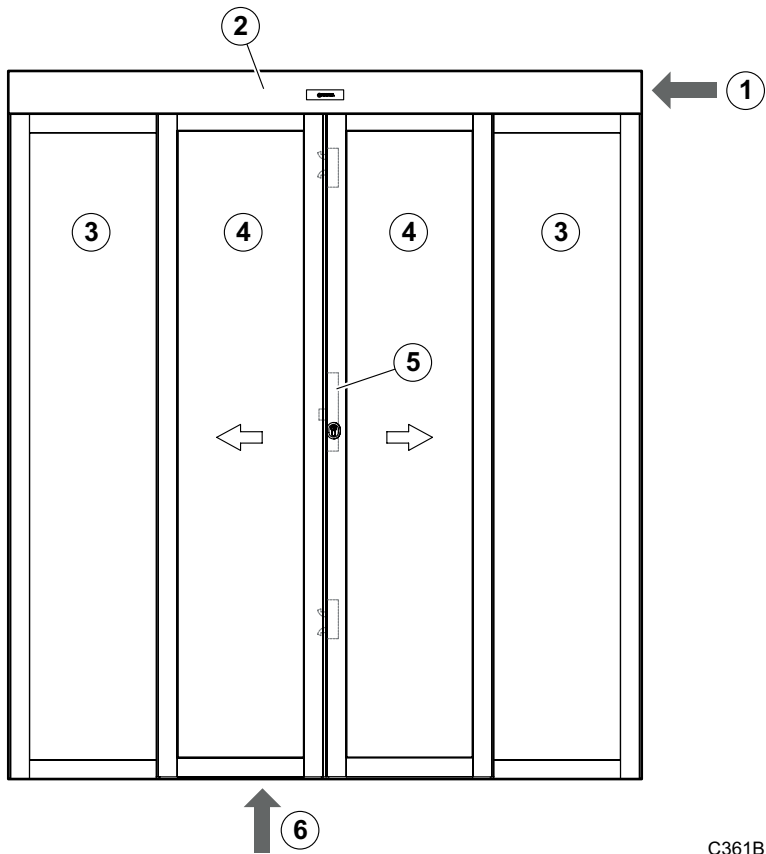


C361B


- 1 Linteau (optionnel)
- 2 Opérateur (non inclus)
- 3 Vantaux fixes
- 4 Vantaux mobiles
- 5 Serrure mécanique (THERM40 Multilock)
- 6 Guide Encastré (standard) ou Guide Superficiel (optionnel)

4 THERM40 : TYPES D'INSTALLATION


2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes (2+2) :

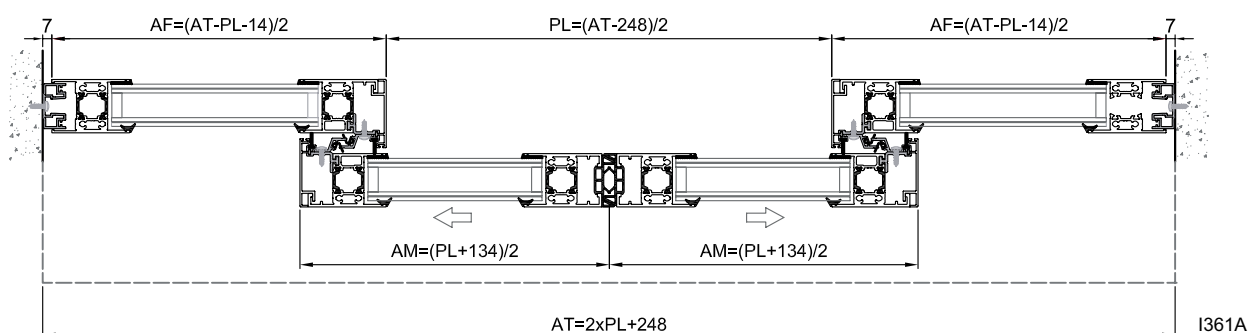


2 vantaux mobiles (2+0) :

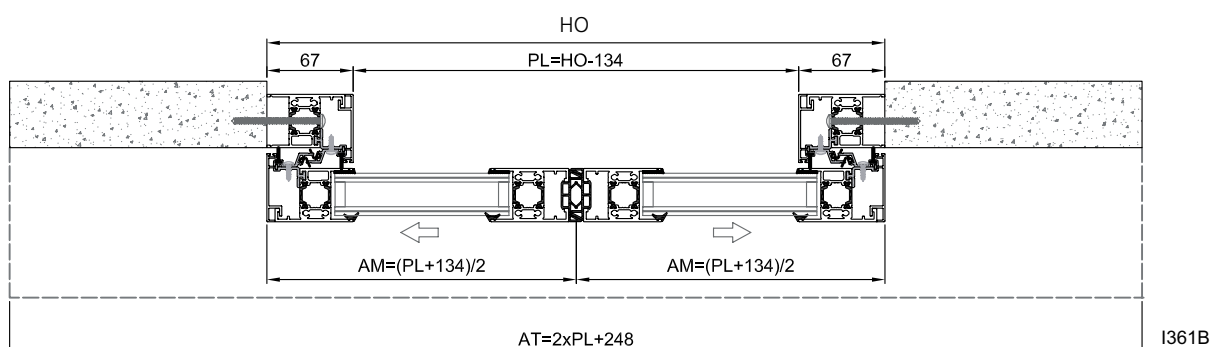

1 vantail mobile + 1 vantail fixe (1+1) :

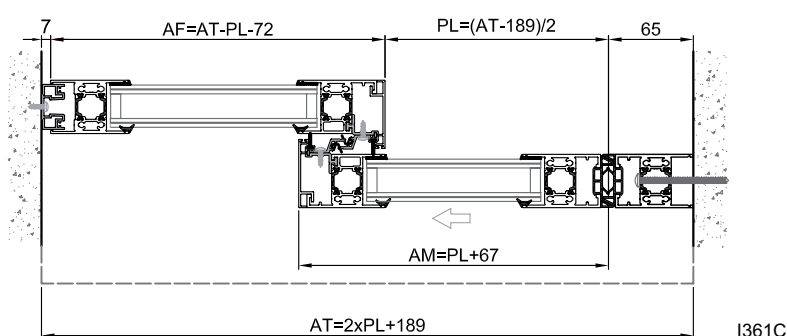

1 vantail mobile (1+0) :

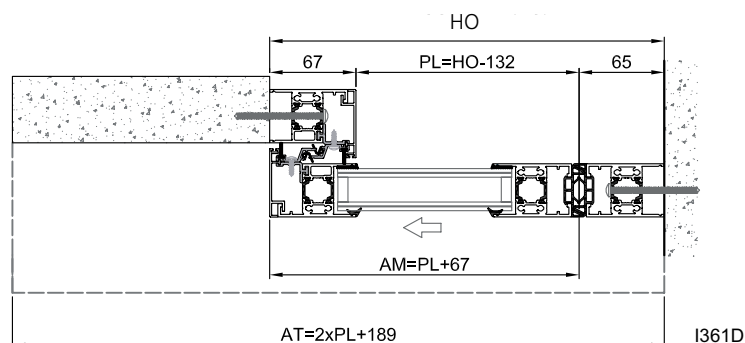

1 OUTILS ET MATÉRIAUX

Outils nécessaires

- Perceuse
- Clefs fixes de 13 mm
- Silicone
- Mèches $\varnothing$: 4,2mm, 5mm, 6mm
- Clefs allen de : 2- 6
- Mètre
- Niveau
- Scie
- Cutter
- Tournevis
- Jeu de pointes à visser
- Crayon

2 CONDITIONS ET VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Conditions initiales

⚠ Assurez-vous que les matériaux de construction du creux dans lequel la porte doit être montée sont suffisamment résistants.

☞ Vérifiez que la taille du creux est correcte pour la porte à installer (voir la section suivante).

☞ Vérifiez que le sol sur lequel la porte doit être montée est à niveau.

☞ La structure de fixation de l'opérateur doit être solide et ne doit pas présenter de déformations importantes.

Taille du creux pour la porte

Horizontalement : la taille dépend du type d'installation, voir :

- « THERM40 : types d'installation » à la page 8 et
- « THERM40 Multilock : types d'installation » à la page 9.

Verticalement : la taille du creux dépend de si l'installation est réalisée sur un linteau THERM40 ou sur une poutre ou un mur :

- Linteau THERM40 : la hauteur du creux doit être légèrement inférieure à la hauteur des profilés (environ 7 mm) car les profilés reposent sur le linteau (voir « Installation de vantaux fixes - Linteau THERM40 » à la page 18).
- Poutre ou mur : la hauteur du creux doit être légèrement supérieure à la hauteur des profilés (environ 7 mm), car un profilé-guide est utilisé pour la fixation (voir « Installation de vantaux fixes - Poutre / Mur » à la page 19).

Conditions environnementales

⚠ Si la porte doit être installée dans un environnement hautement corrosif, veuillez consulter préalablement ERREKA.

3 RÉCEPTION DU MATÉRIEL

Le client doit recevoir les paquets envoyés par Erreka en parfait état.

Chaque colis devra inclure l'indication de son contenu : « Ossature fixe » ou « Ossature mobile ».

Les vantaux sont emballés séparément dans leurs boîtes respectives. Outre les cadres, les accessoires indispensables pour procéder au montage sont également fournis dans la boîte à accessoires de l'automatisme.

Si la marchandise présente des coups lors de sa réception, il faudra l'indiquer dans la note de livraison afin que le transporteur assume les frais associés aux éventuels défauts.

Remarque : il n'est pas conseillé de mélanger les ossatures d'un emballage avec d'autres.


Les profilés sont expédiés dans un emballage en carton avec des séparateurs en carton.

4 DÉBALLAGE

- 1 Ouvrez le paquet et sortez le contenu de l'intérieur.
 - 2 Vérifiez le contenu et identifiez les pièces (voir section suivante « Identification des pièces »).
-  Si vous observez qu'il manque une pièce ou qu'il existe des pièces détériorées, contactez le service technique le plus proche.
-  Éliminez l'emballage tout en respectant l'environnement, en utilisant les containers de recyclage.


5 IDENTIFICATION DES PIÈCES

Profils aluminium

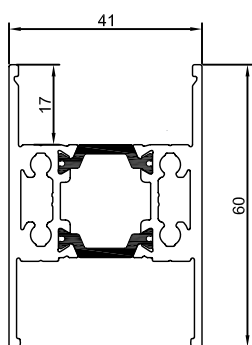


38A801


Cadre Guide THERM40

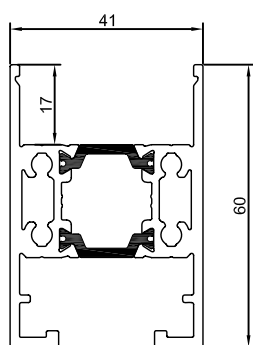

38A811

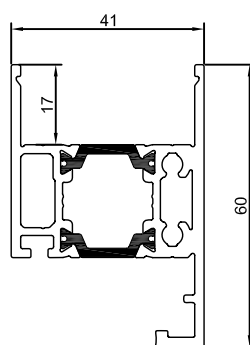Cadre Rencontre
THERM40


38A821

Cadre Recouvrement
THERM40


38A831

Profilé Recouvrement
THERM40

Profils PVC et brosses

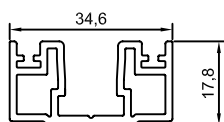


38A073

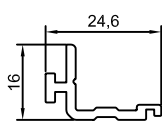
Guide Inférieur PVC
THERM40

38A071

L Rigide PVC THERM40



38A072

Croisement PVC
THERM4030A196
Brosse SPF
3,8X1430A869
U
10x10x1,5

Caoutchoucs



38A078

Caoutchouc Rencontre
EPDM THERM40

38A074








Cale de Vitrage EPDM
avec Adhésif THERM40

38A077

Caoutchouc Recouvrement
EPDM THERM40

38A076

Cale 3mm EPDM
THERM40

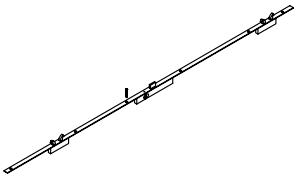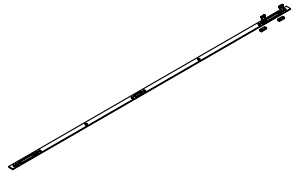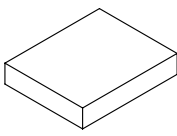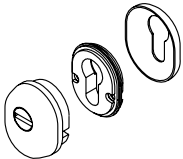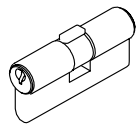Serrures			
			
38A711 Serrure CISA MULTITOP MAX 49746-25	38A842 Gâche Longue MULTITOP MAX THERM40	38A722 Cale Serrure MULTITPO MAX	38A840 Cale Écrou Serrure THERM40
			
38A714 Cache	38A713 Anneau Enjoliveur Cache CISA 6460	38A715 Cylindre	



Diverses			
30A079 Plaque Filetage 4,8X65 DIN 7981	29A035 Vis Autoperceuse et Autotaraudeuse 4,9X19	31A519 Crochets Mobiles INOX Tubulaire	31A866 Vis à Tête Plate 5X50 Bichromatée
30A205 Vis DIN 7991 M5X10	13A033 Vis taraudeuse 3,5X13 DIN 7981 zinguée		

1 AVERTISSEMENTS

▲ Les portes coulissantes piétonnières THERM40 sont conçues pour être installées avec les opérateurs ERREKA GLOBAL System et ERREKA ERTAIN System. Ne pas utiliser d'autres opérateurs que ceux spécifiés.

▲ Se référer au manuel d'installation de l'opérateur utilisé pour une installation correcte et sûre.

■ Les cotes d'installation des opérateurs sont indiquées ci-dessous. Pour consulter le processus complet d'installation et de mise en service des opérateurs, consultez le manuel de l'opérateur que vous utilisez.


2 INSTALLATION OPÉRATEURS GLOBAL SYSTEM

Installation sur Linteau THERM40

GLOBAL System - Linteau THERM40

Fixer le profil de la boîte selon le croquis.

L'opérateur dépasse le linteau de 17 mm.

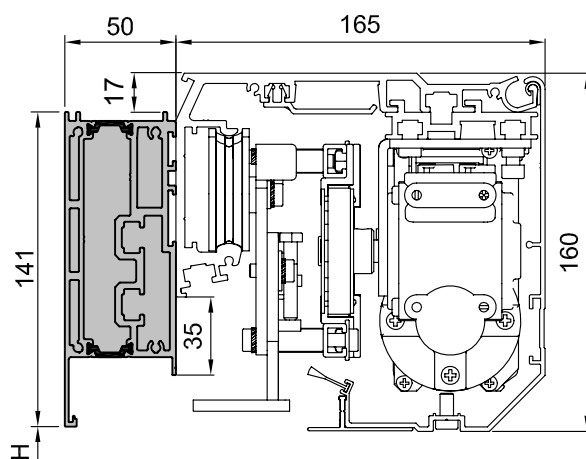


O361A



Installation sur poutre ou mur

GLOBAL System - Poutre ou mur

Fixer le profil de la boîte selon le croquis.

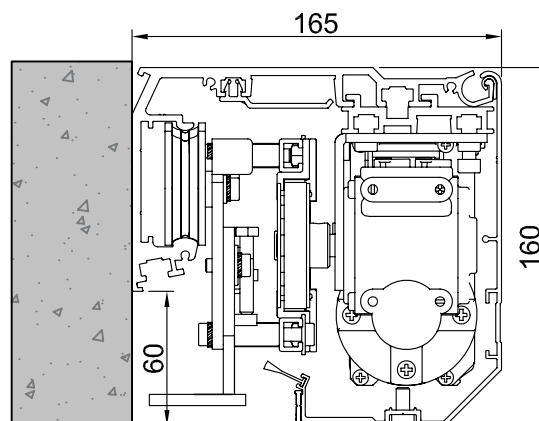


O361B

3 INSTALLATION OPÉRATEURS ERTAIN SYSTEM

Installation sur Linteau THERM40

ERTAIN System - Linteau THERM40

Fixer le profil de la boîte selon le croquis.

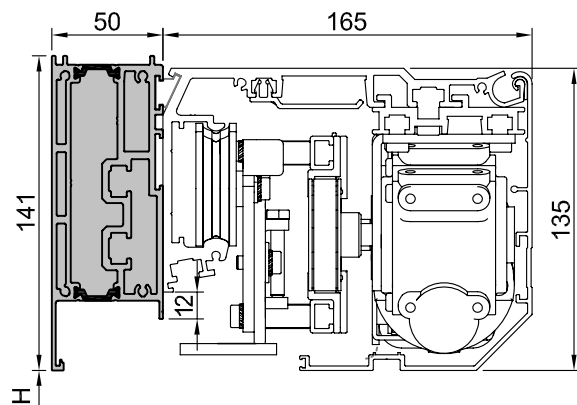


O361C

Installation sur poutre ou mur

ERTAIN System - Poutre ou mur


Fixer le profil de la boîte selon le croquis.

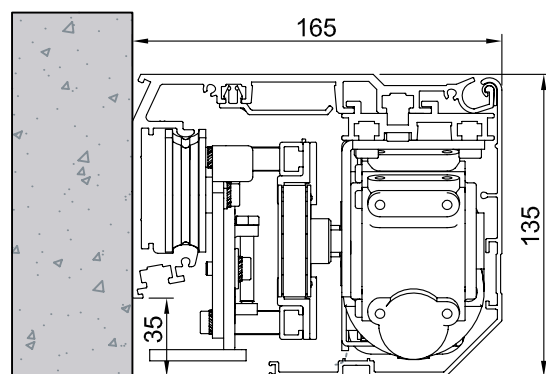

O361D

1 VANTAUX FIXES

Pièces détachées vantaux fixes

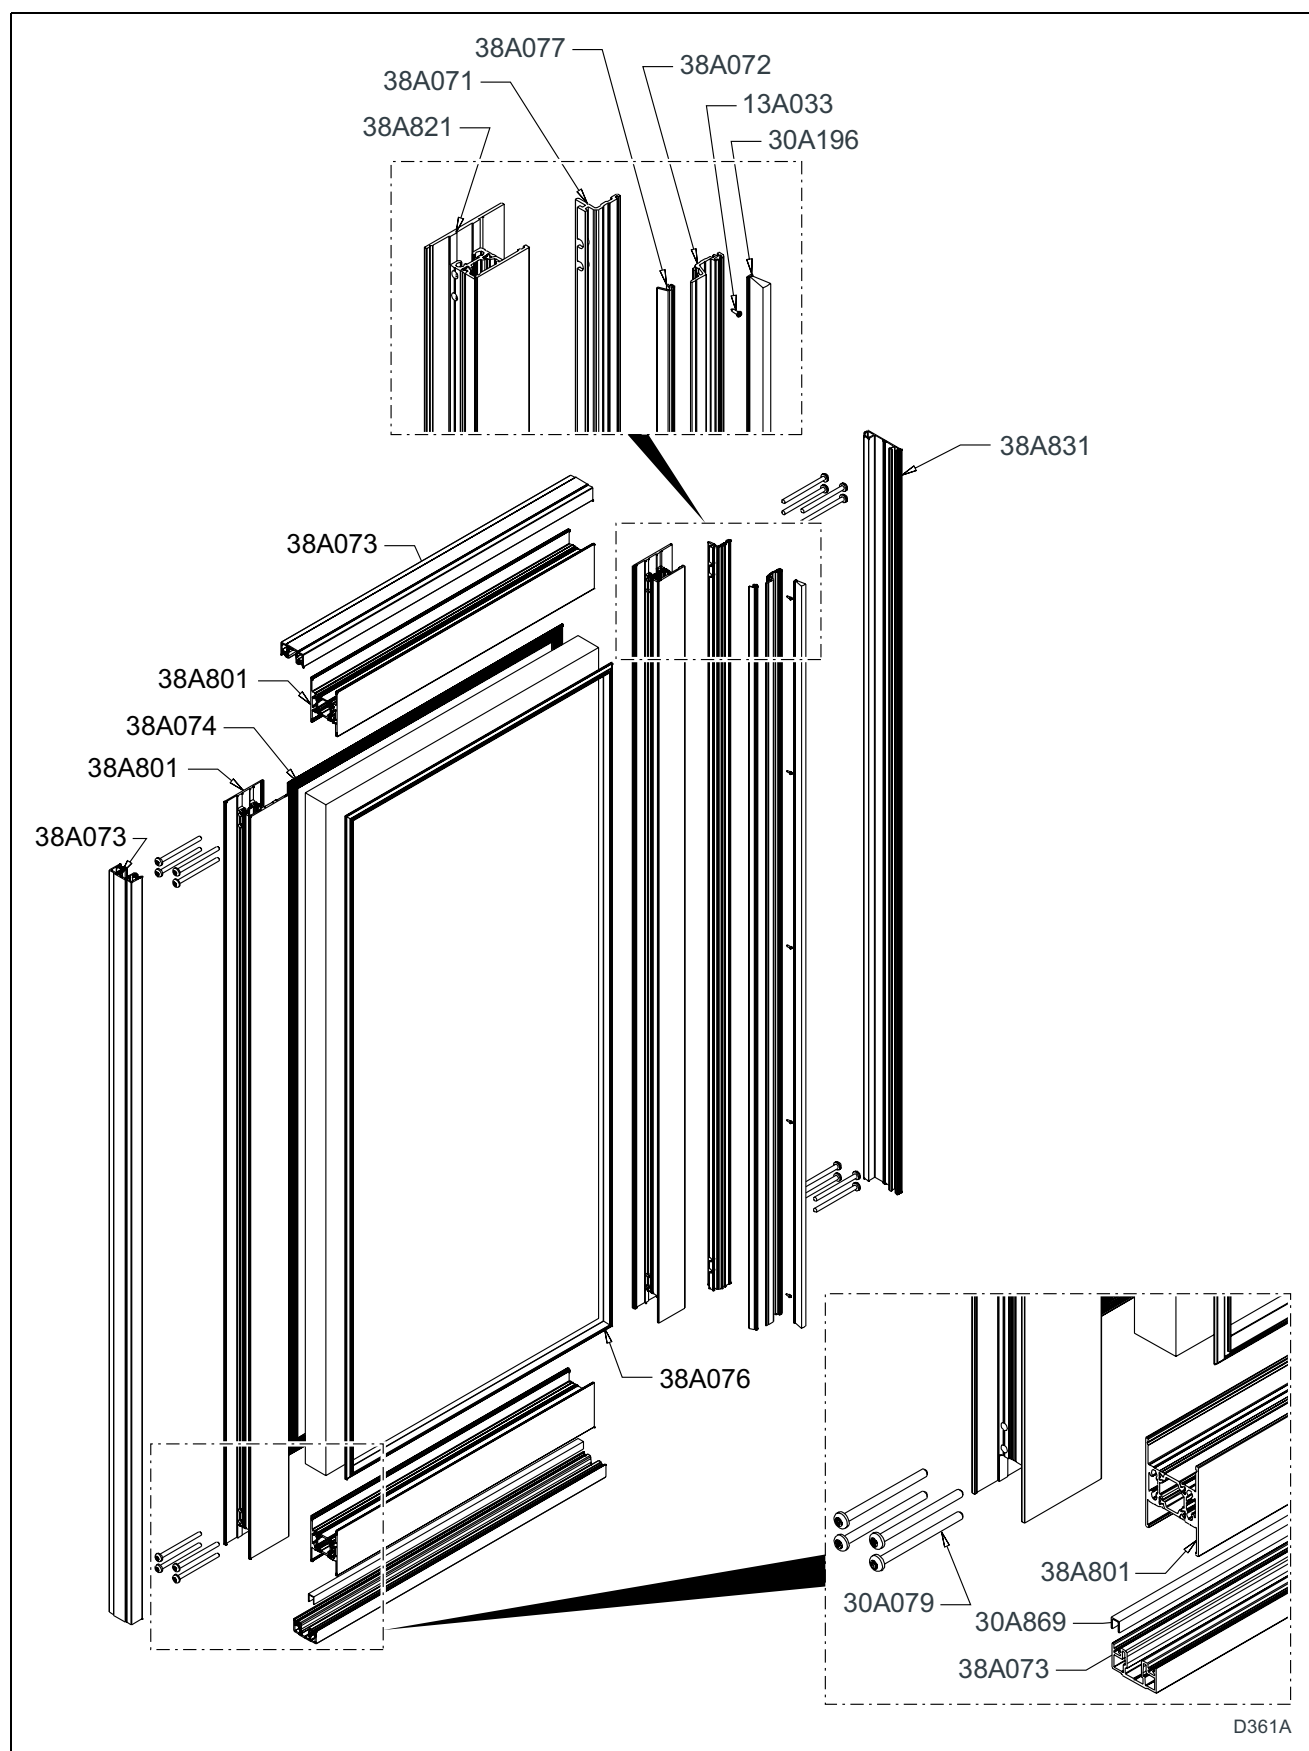

Assemblage vantaux fixes

Les profilés sont fournis d'usine coupés et usinés à la dimension du verre, prêts à être assemblés.



- 1 Placer le caoutchouc de vitrage avec adhésif (38A074) sur les cadres du côté froid du profil (voir croquis).

Au moment d'assembler les cadres, pour procéder correctement, tenez compte de l'emplacement du vantail fixe dans l'installation (vu de l'intérieur de l'installation) :

- 1 : vantail fixe à gauche
- 2 : vantail fixe à droite



- Appliquez le caoutchouc sur toute la longueur, sauf dans les zones de jonction des profilés.

- Évitez le chevauchement des caoutchoucs dans la zone de jonction des cadres.

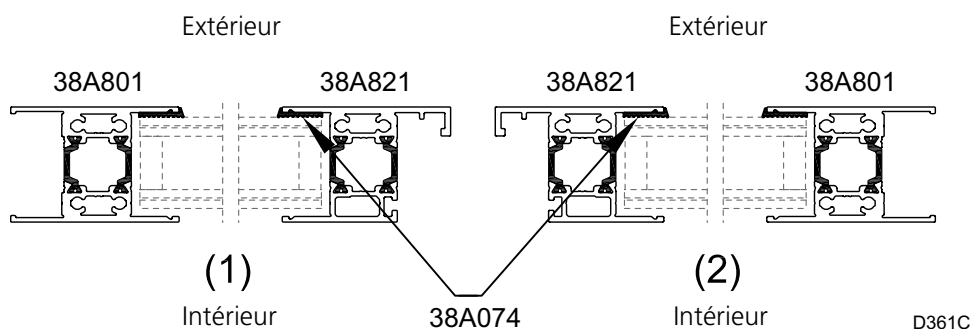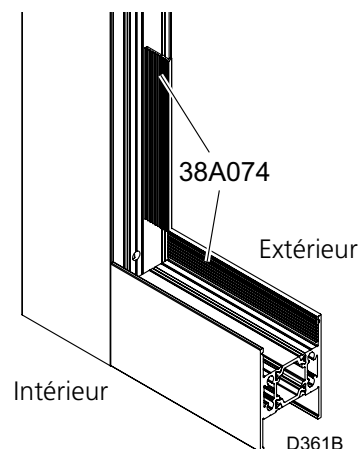


- 2 Insérez le L rigide PVC (38A071) dans le cadre de recouvrement (38A821). Usinez les trous du profilé en PVC pour qu'ils correspondent aux trous du profilé en aluminium.

- Tenez compte de l'emplacement du vantail fixe (1 : gauche, 2 : droite) afin de positionner correctement le profilé PVC.

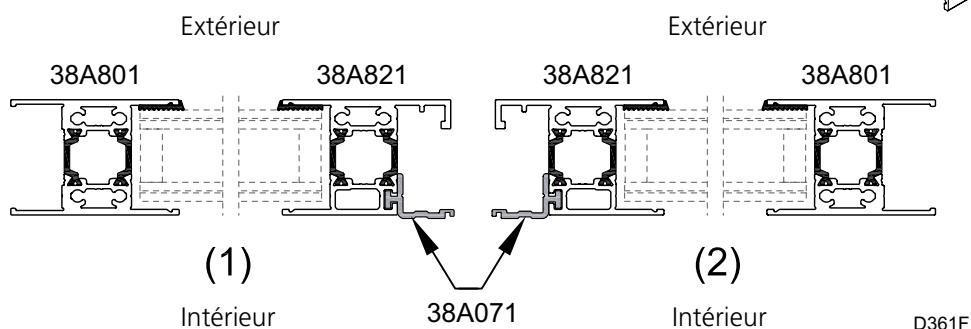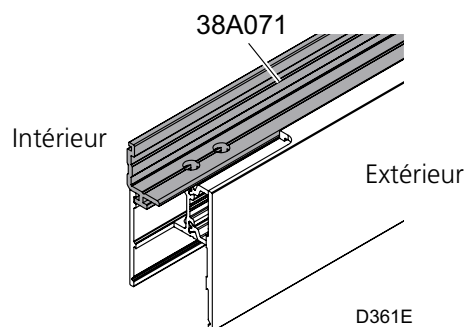


- 3** Placez les profilés autour du verre et vissez les cadres (4 vis (30A079) à chaque extrémité).

Utilisez des cales de vitrage (C) de 3 mm de hauteur dans les cadres pour soutenir le verre. N'appuyez pas le verre directement sur les cadres.

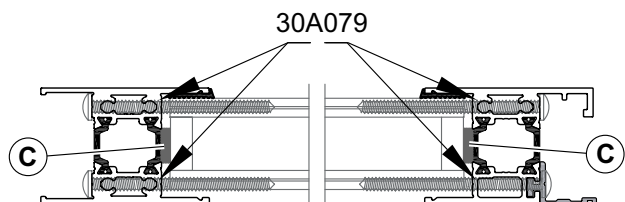


D361I

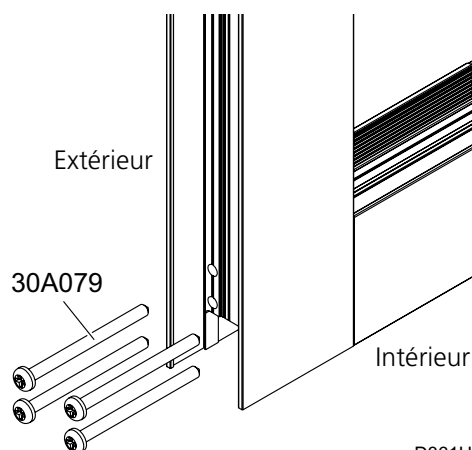


D361H


- 4** Placez une cale de 3 mm (38A076).

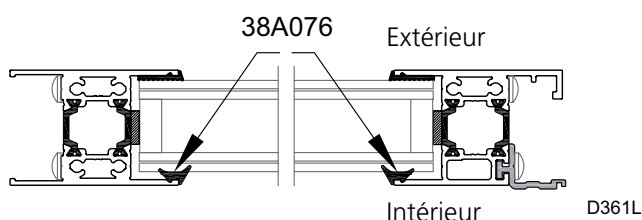

D361L

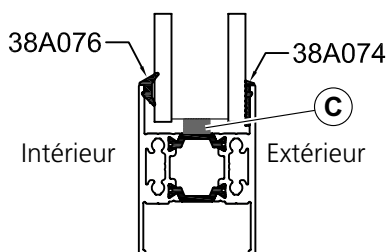

D361N

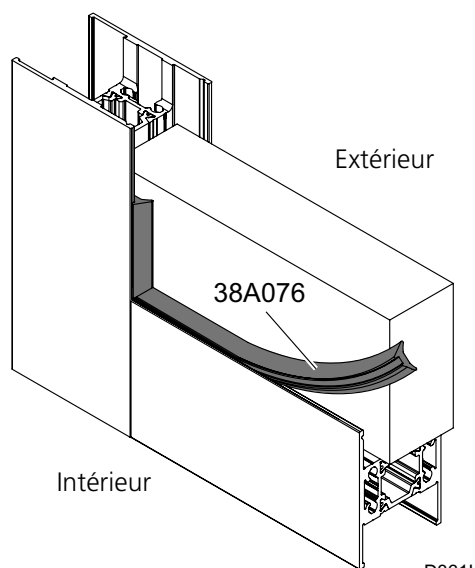


D361K


- 5** Placez le profilé de recouvrement (38A831).

Fixez le profilé en joignant (à l'aide de la vis taraudeuse (13A033) la croix en PVC (38A072) avec le L rigide en PVC (38A071).

Insérez le caoutchouc de recouvrement (38A077) et la brosse (30A196).

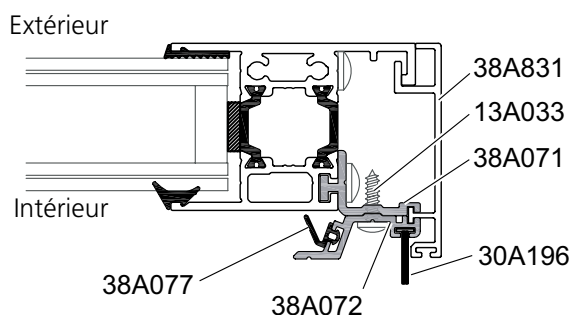

D361Q

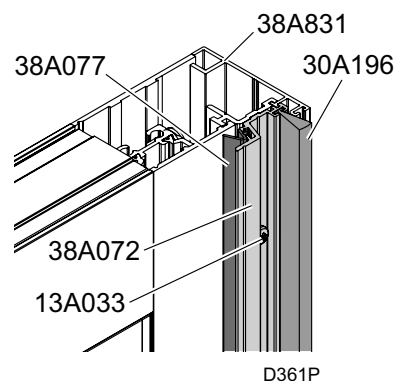

D361P




Installation de vantaux fixes - Linteau THERM40

- 1** Fixez le profilé de guidage en PVC (38A073) au sol et à la paroi verticale comme indiqué sur le croquis.

Fixez le profilé guide en PVC au sol à l'aide du U en aluminium 10x10x1,5 (30A869).


Insérez les vis de fixation tous les 300 mm environ.

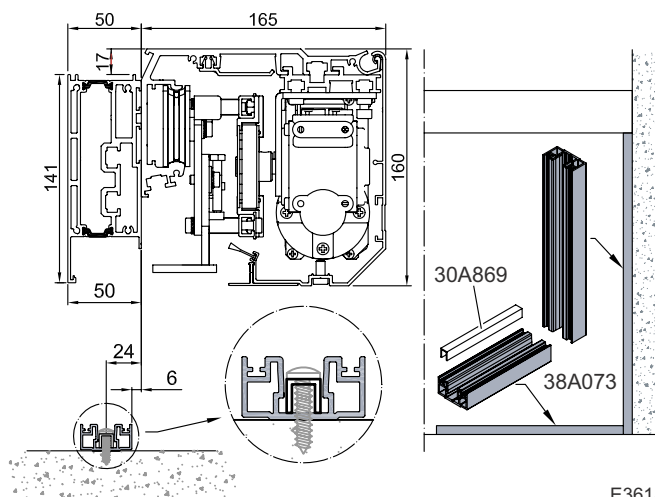

E361A

- 2** Insérez le vantail fixe entre les profilés guide 38A073 en l'appuyant contre le linteau.


Utilisez le profilé de la parclose de la boîte (GLOBAL System) ou les plaques de serrage (ERTAIN System) pour fixer le vantail fixe au linteau.

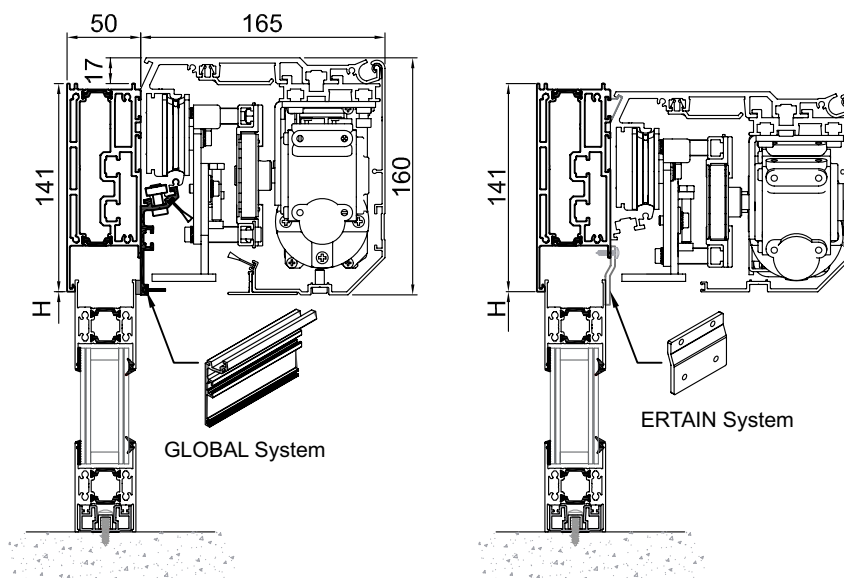

E361B

- 3** Faites une petite encoche (environ 15 mm) dans la partie supérieure du profilé de chevauchement du vantail mobile pour éviter que ce profilé ne frotte contre le profilé de la parclose de la boîte (GLOBAL System) ou les plaques d'ancrage (ERTAIN System).

⚠ TRÈS IMPORTANT : Vérifiez que le vantail est correctement positionné et nivelé. Si nécessaire, appliquez du cordon de soudure (silicone ou similaire) sur tous les joints et raccords, aussi bien au sol qu'au raccord avec le U vertical et à l'automatisme.

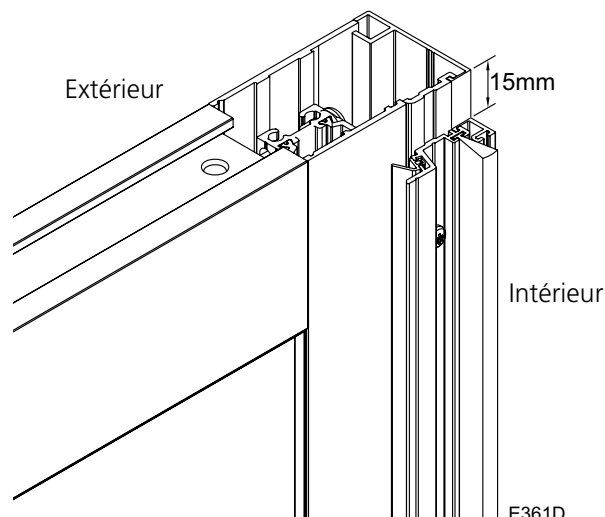

E361D

Installation de vantaux fixes - Poutre / Mur


- 1 Fixez le profilé guide en PVC (38A073) au sol, à la poutre / mur et au mur vertical comme indiqué sur le croquis.

Fixez le profilé guide en PVC au plafond et au sol à l'aide du U en aluminium 10x10x1,5 (30A869).

Insérez les vis de fixation tous les 300 mm environ.

- 2 Insérez le vantail fixe entre les profilés jusqu'à sa position.

- Si nécessaire, des cordons de soudure (silicone ou similaire) doivent être appliqués sur tous les joints et raccords, au sol, à l'union avec le U vertical, ainsi qu'à l'union à la poutre.

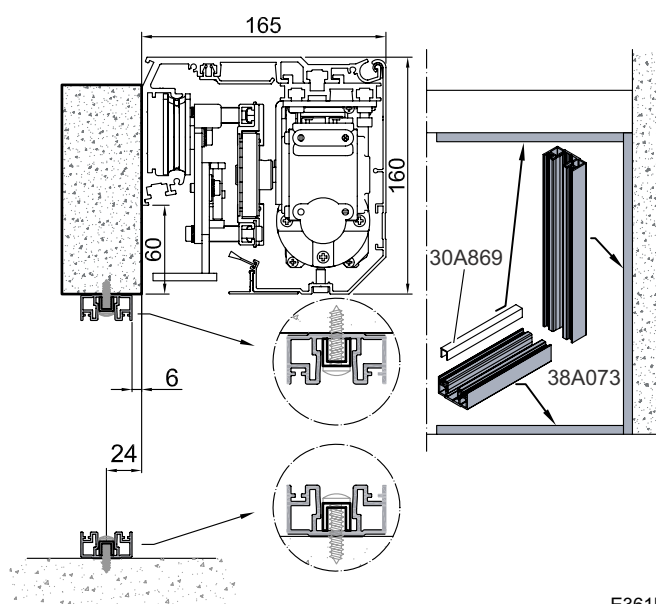


E361F



2 VANTAUX MOBILES

Pièces détachées vantaux mobiles

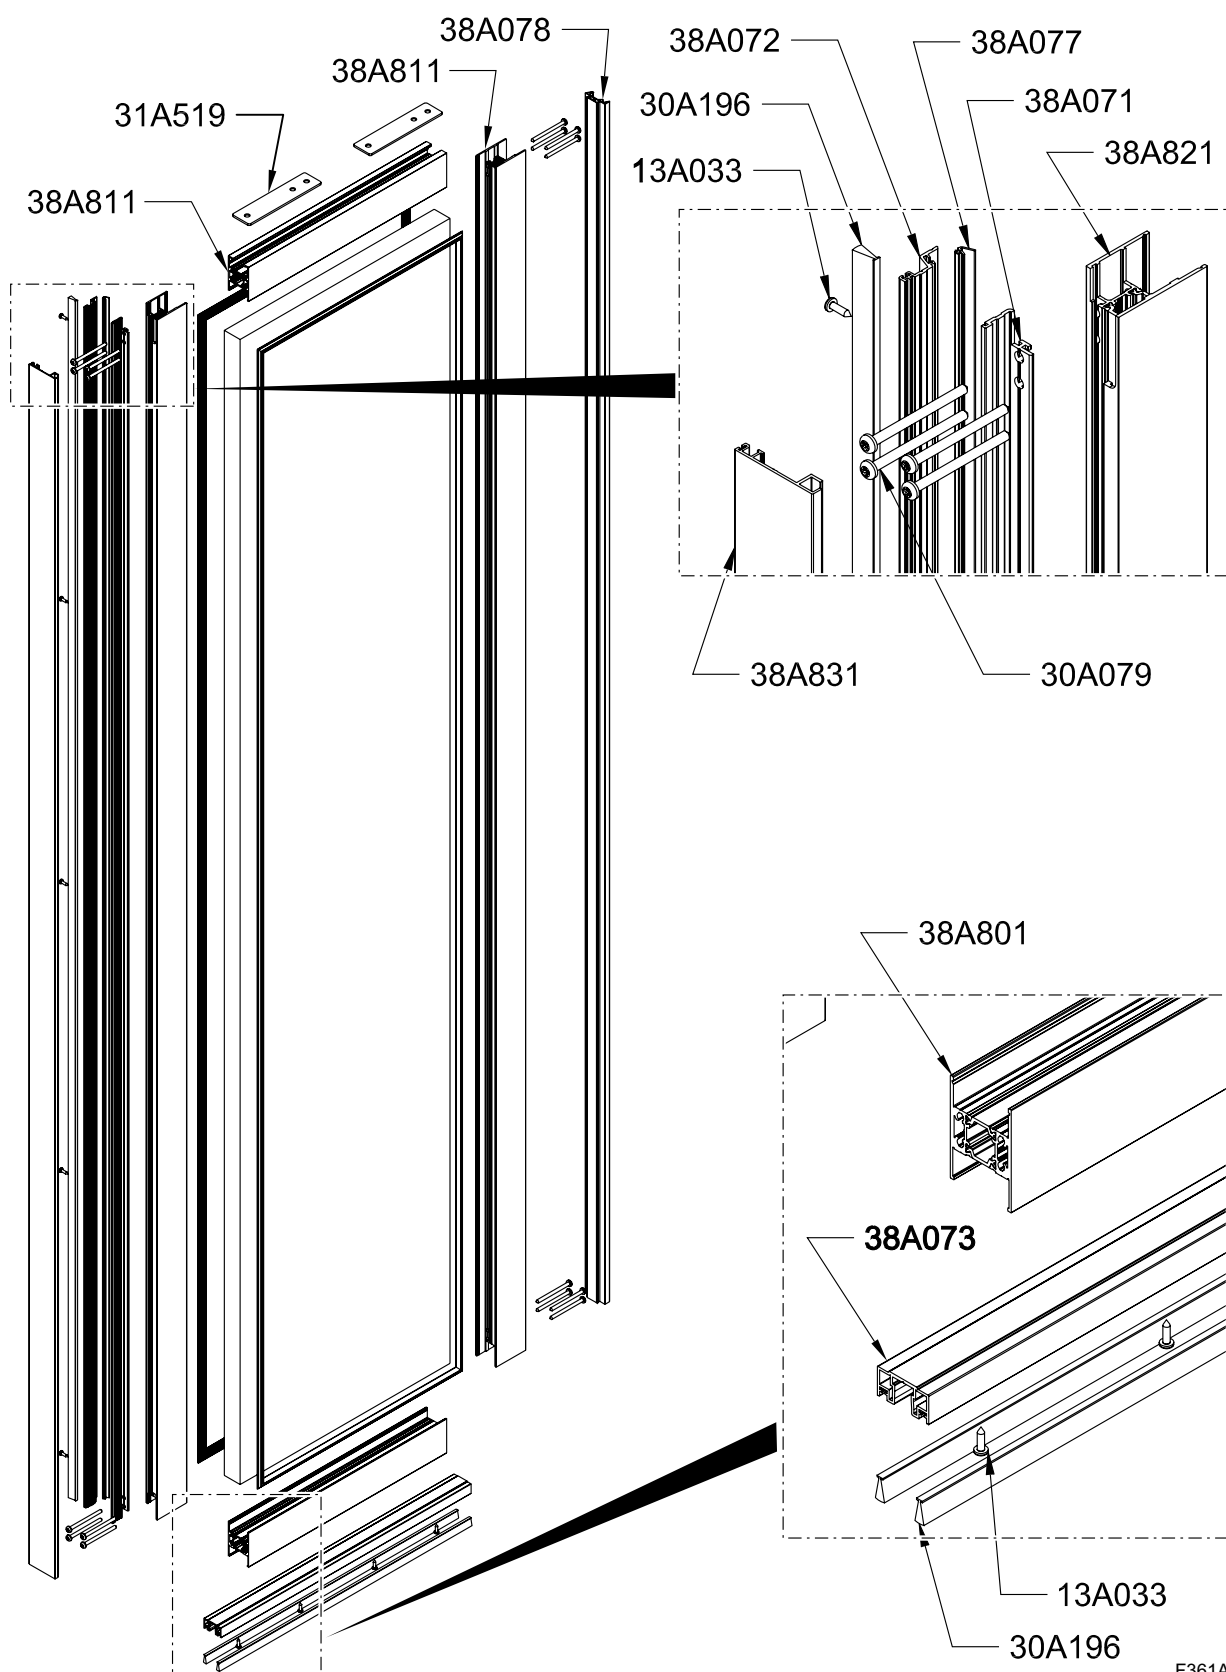

Assemblage vantaux mobiles

Les profilés sont fournis d'usine coupés et usinés à la dimension du verre, prêts à être assemblés.



- 1** Placer le caoutchouc de vitrage avec adhésif (38A074) dans les cadres selon le croquis.

Au moment d'assembler les cadres, pour procéder correctement, tenez compte de l'emplacement du vantail mobile dans l'installation (vu de l'intérieur de l'installation) :

- 1 : vantail mobile à gauche
- 2 : vantail mobile à droite



Appliquez le caoutchouc sur toute la longueur, sauf dans les zones de jonction des profilés.

Évitez le chevauchement des caoutchoucs dans la zone de jonction des cadres.

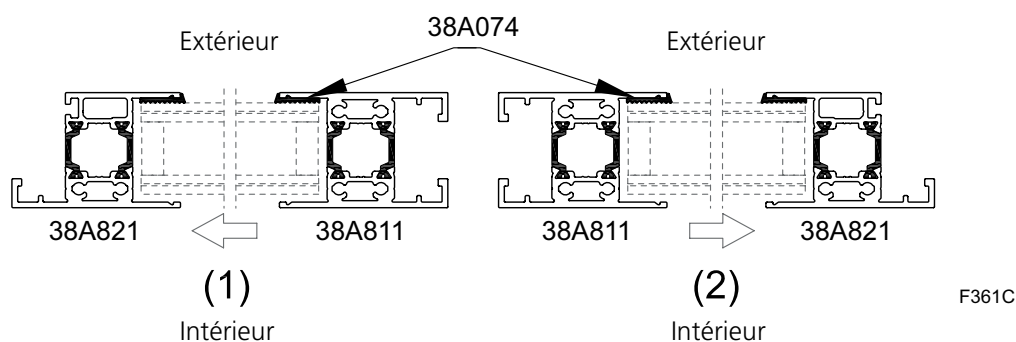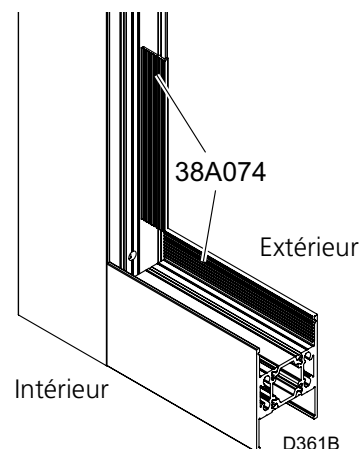


- 2** Insérez le L rigide PVC (38A071) dans le cadre de recouvrement (38A821). Usinez les trous du profilé en PVC pour qu'ils correspondent aux trous du profilé en aluminium.

Tenez compte du sens d'ouverture vu de l'intérieur du vantail mobile (1 : gauche, 2 : droite) afin de positionner correctement le profilé en PVC.

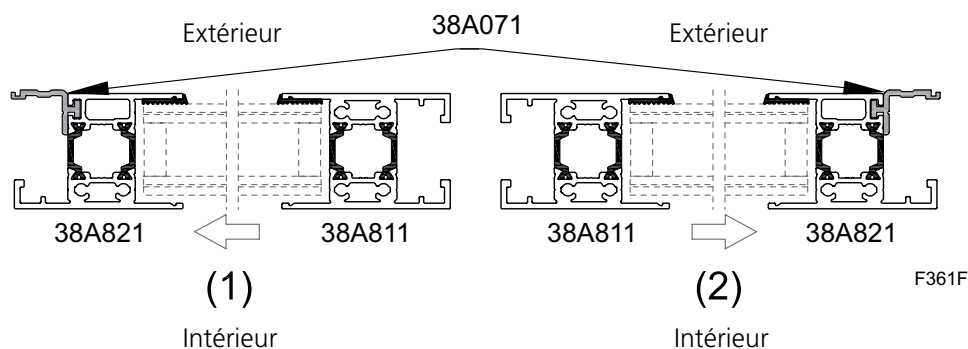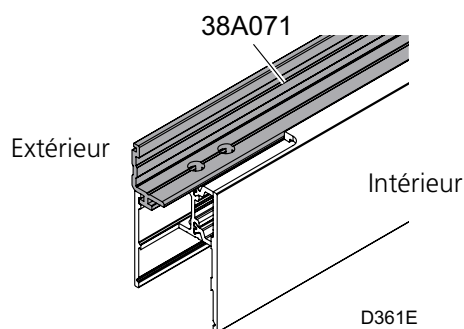



- 3** Introduire dans le cadre horizontal sup. (38A811) deux crochets (31A519) pour les chariots.

☞ Assurez-vous que les écrous des raccords sont orientés vers l'intérieur du cadre.



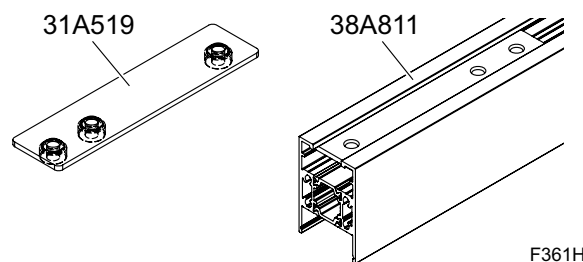


- 4** Placez les profilés autour du verre et vissez les cadres (4 vis à chaque extrémité).


☞ Utilisez des cales de vitrage (C) de 3 mm de hauteur dans les cadres pour soutenir le verre. N'appuyez pas le verre directement sur les cadres.

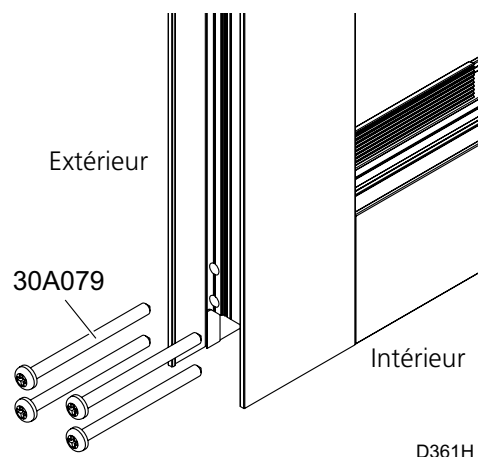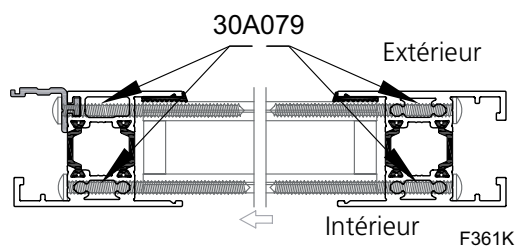


- 5** Placez une cale de 3 mm (38A076).

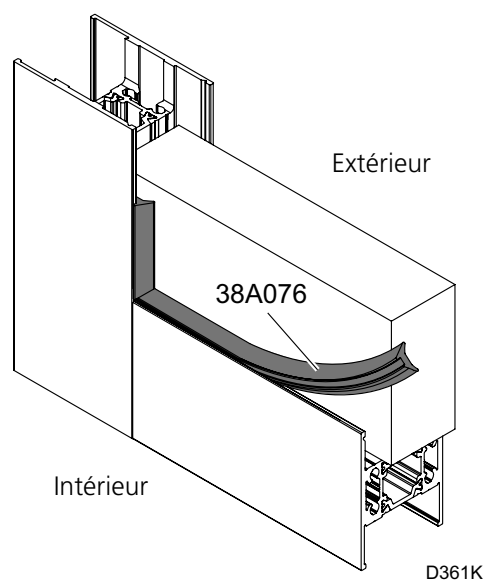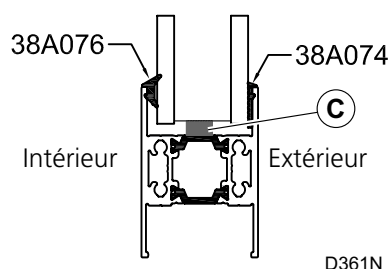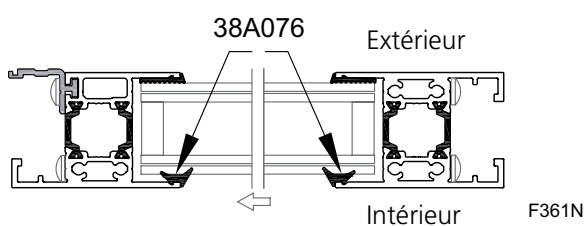


- 6** Placez le profilé de recouvrement (38A831).
 Fixez le profilé en joignant (à l'aide de plaques filetées 13A033) la croix en PVC (38A072) avec le L rigide en PVC (38A071).
 Insérez le caoutchouc de recouvrement (38A077) et la brosse (30A196).

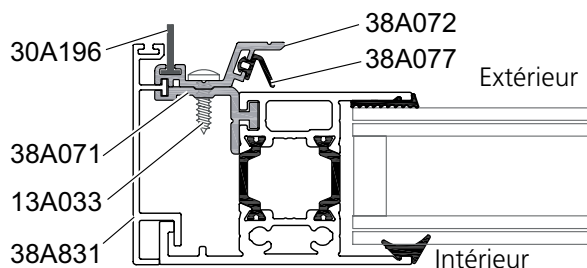


F361P

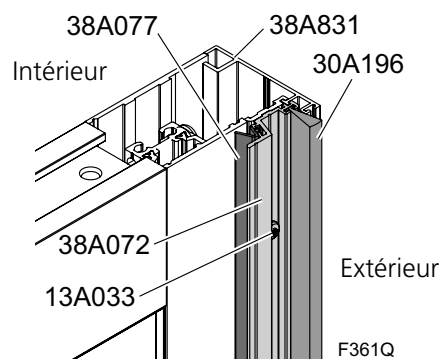


- 7** Placez le caoutchouc de rencontre (38A078).

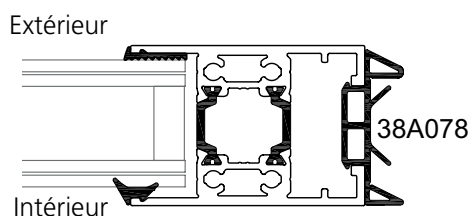


F361T

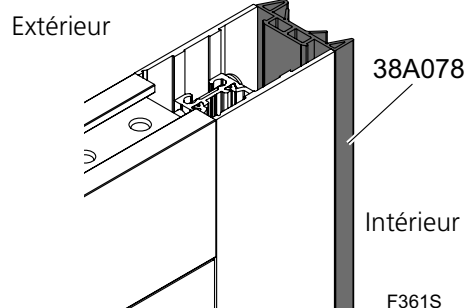

- 8** Montez le guide inférieur en PVC (38A073) et la brosse (30A196).

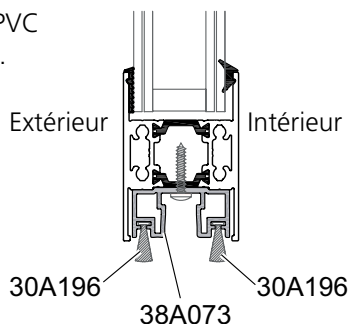


F361V

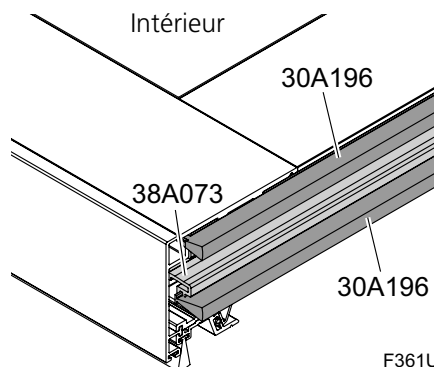


F361U

- 9** Placez le guide inversé THERM40 : si la porte est équipée d'un guide encastré, le guide inversé ZGUIA10 doit être fixé au guide inférieur en PVC.

- Placez le guide inversé ZGUIA10 avec l'angle vers l'intérieur du bâtiment.

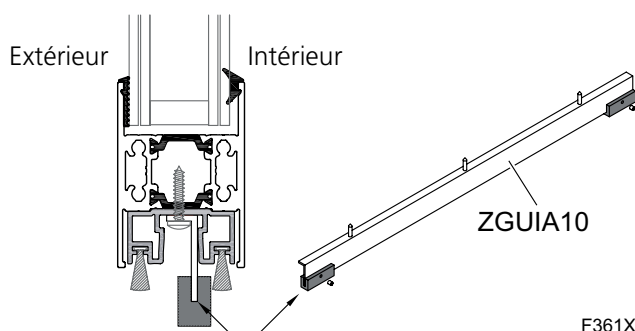

F361X


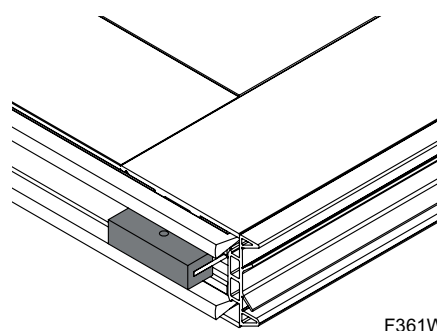


F361W

Installation vantaux mobiles

1 Fixez les attaques aux vantaux mobiles.



Les centres des attaques doivent être à environ 180 mm des côtés du vantail mobile.

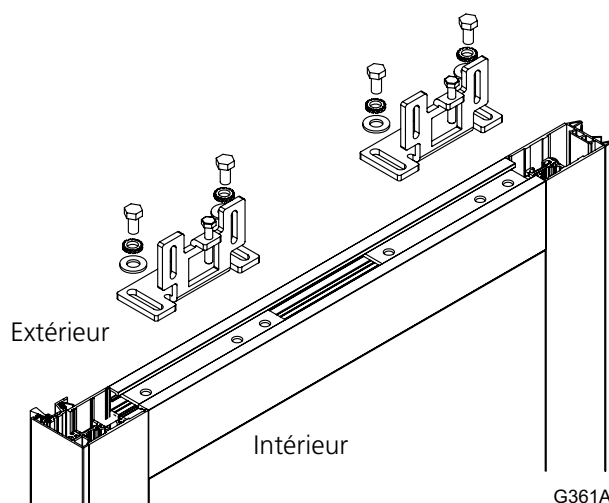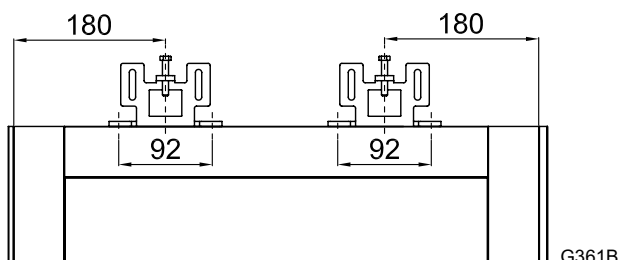

2 Suspendez les vantaux mobiles aux chariots.



Fixez les emboîtements aux chariots avec deux vis Allen M6 + rondelles dentées + rondelles plates.

Positionner le vantail mobile à 4 mm du profil de rencontre (et à 16 mm du vantail fixe).

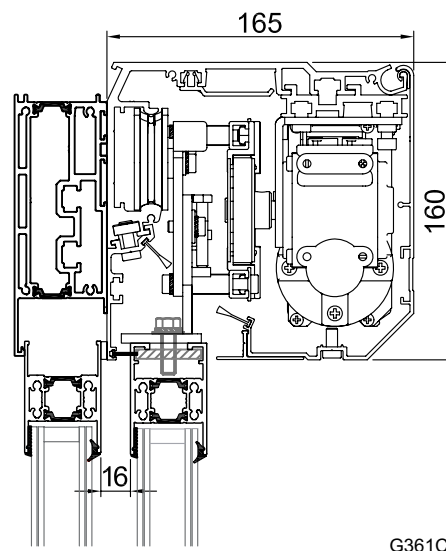
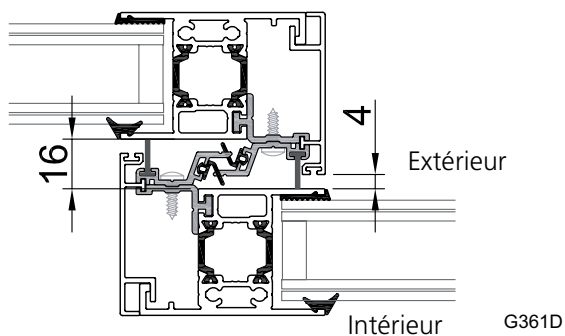


3.a GUIDE ENCASTRÉ (standard)

- 3.a.1 Fixez le profilé guide ZGUIA10 au vantail mobile (si vous ne l'avez pas encore fait). Placez le guide encastré au sol selon le croquis.

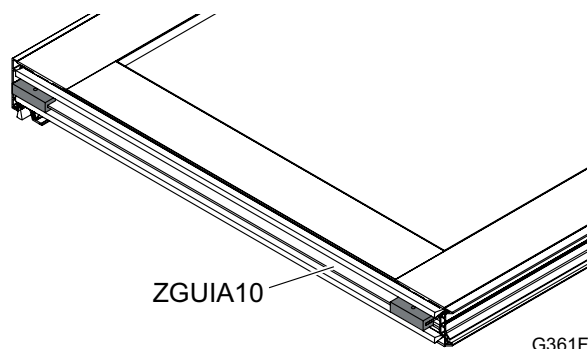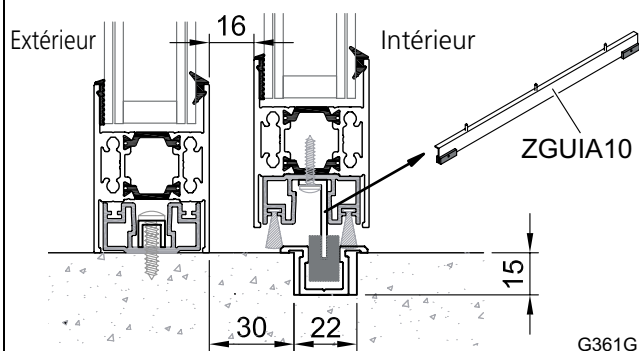


- 3.b.2 Vérifiez que la rencontre entre les deux vantaux mobiles est correcte.

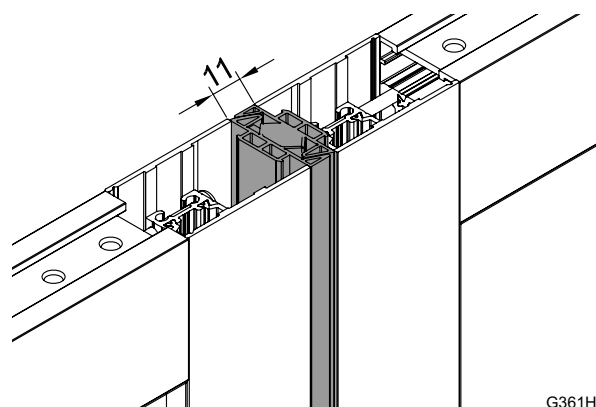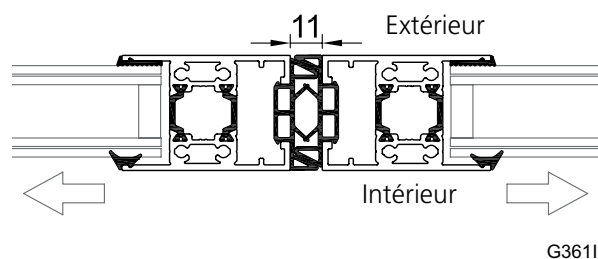

3.b GUIDE SUPERFICIEL (En option)

- 3.b.1 Déplacer le vantail mobile jusqu'à atteindre un angle de 90 °. Utiliser un niveau pour cela. À ce moment, placer le guide au sol, sur l'extrémité du vantail fixe.
- 3.b.2 Effectuer une marque sur le sol lorsque le vantail est à niveau.
- 3.b.3 Ensuite, fixez le guide au sol et glissez le vantail sur le guide.

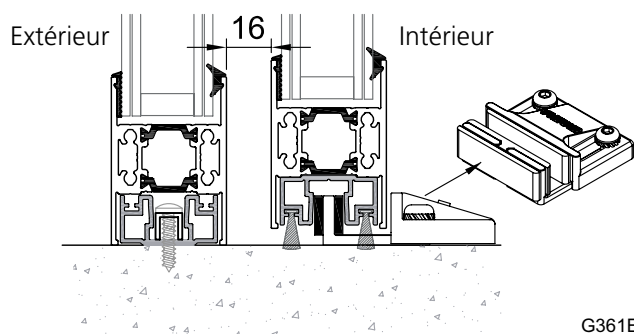


1 VANTAUX FIXES


Les vantaux fixes de THERM40 Multilock sont les mêmes que les vantaux fixes de THERM40 standard, voir les sections correspondantes. Le montage et l'installation sont réalisés de la même manière que les vantaux fixes THERM40 standard.

2 VANTAUX MOBILES

Vue éclatée du vantail mobile avec serrure

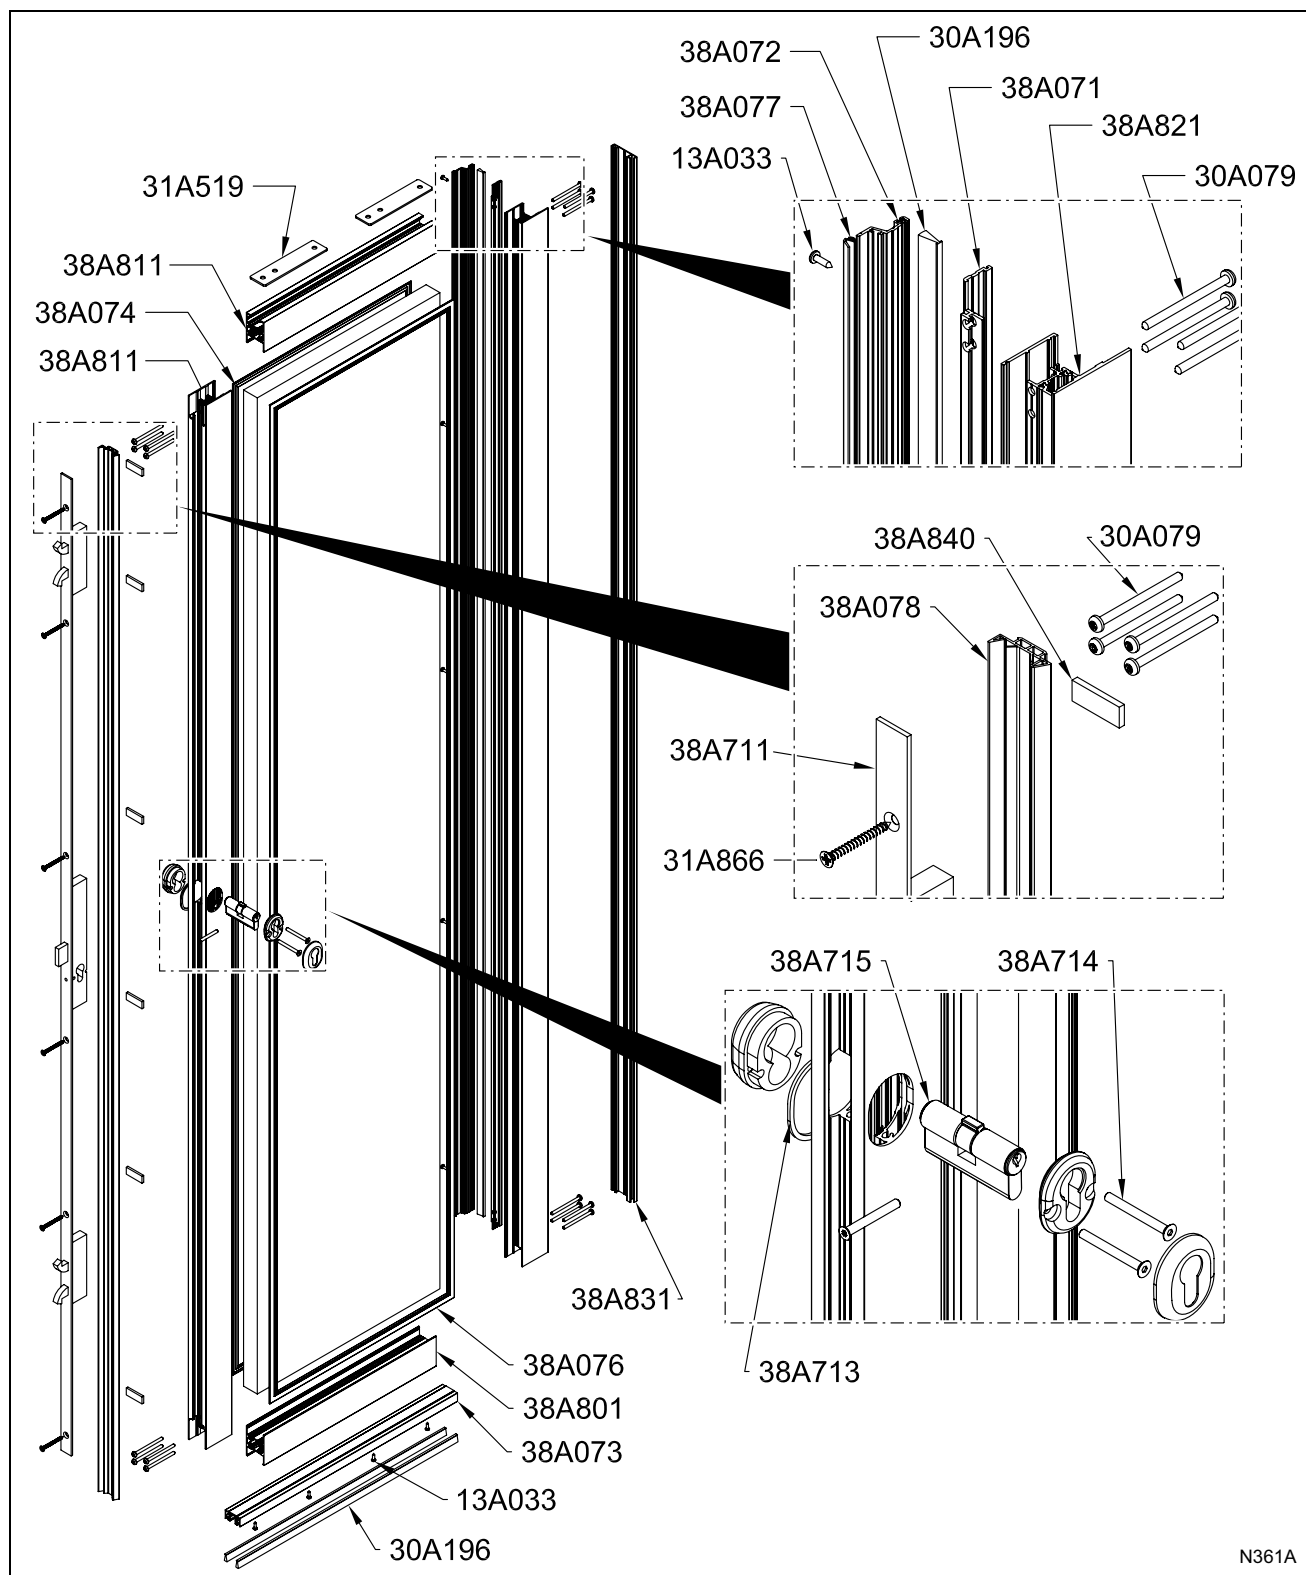

Vue éclatée du vantail mobile avec gâche

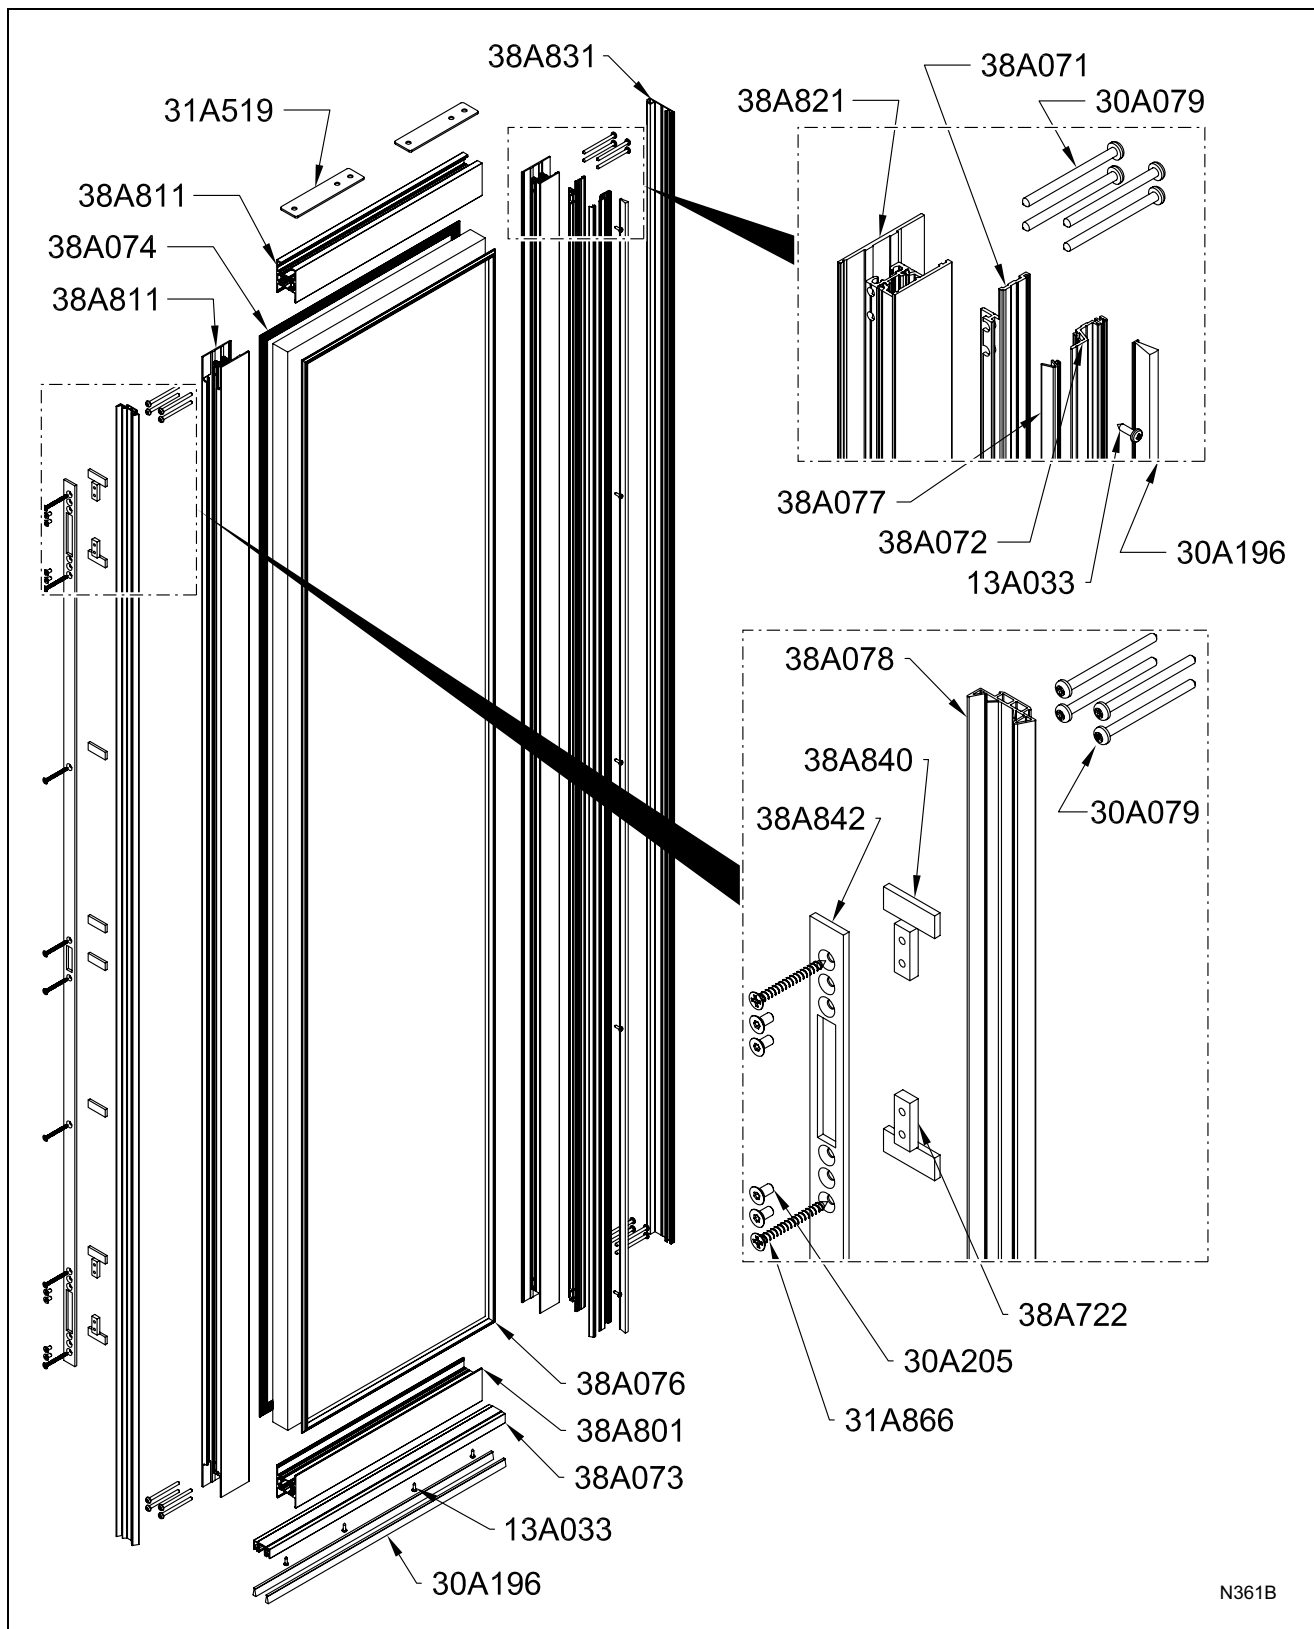

Assemblage des vantaux mobiles




- ☞ L'assemblage des vantaux mobiles de THERM40 Multilock se fait de la même manière que celui des vantaux mobiles de THERM40 standard, à l'exception de la serrure et de la gâche, qui sont illustrées ci-dessous.

Assemblage de la serrure

- ☞ La serrure est livrée montée en usine, prête à être assemblée sur les profilés.


- 1** Placez le caoutchouc de rencontre (38A078) sur le cadre de rencontre (38A811).

Réalisez des encoches dans le caoutchouc de rencontre de manière à ce qu'ils correspondent aux encoches dans le profilé.

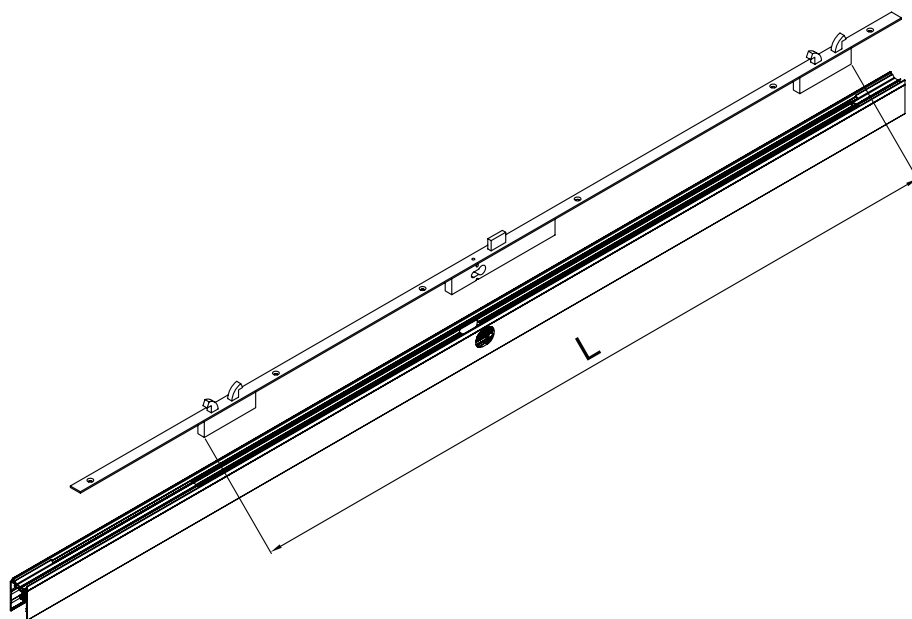
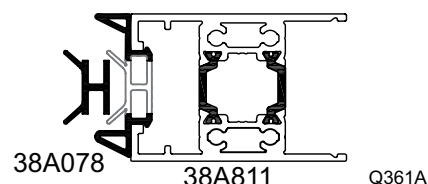


Q361B


- 2** Sur toute la longueur entre les rainures, coupez la première ligne du caoutchouc de rencontre (38A078) (voir dessin).

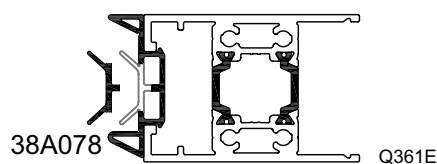

- 3** Fixez la serrure (38A711) à l'aide des bouchons (38A840) et des tire-fonds 5x50 (31A866).

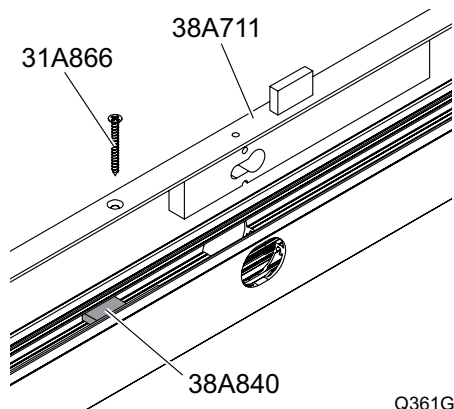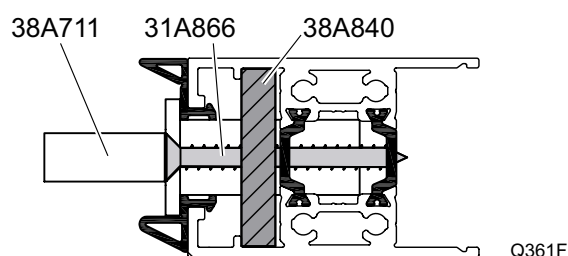

- 4** Placez l'ampoule (38A715), l'anneau enjoliveur (38A713) et les caches (38A714).

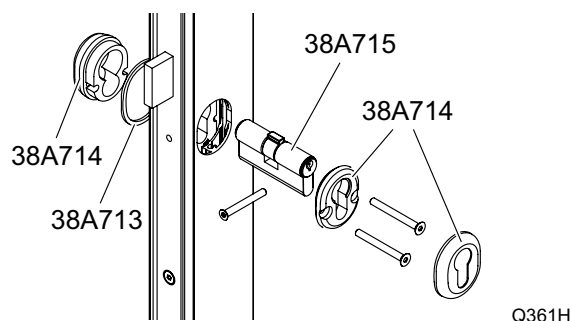


Le reste du montage est identique au montage d'un vantail mobile THERM40 standard, voir les sections correspondantes.

Assemblage de la gâche

La gâche est livrée montée en usine, prête à être assemblée sur les profilés.


- 1** Fixez les cales (38A722) à la gâche (38A842) à l'aide des vis (30A205).

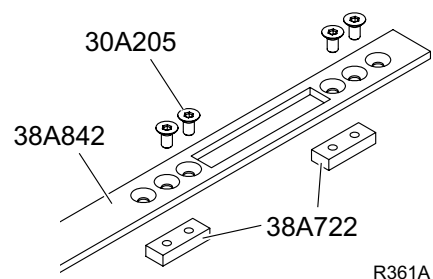



- 2** Placez le caoutchouc de rencontre (38A078) sur le cadre de rencontre (38A811).

Placez la gâche (38A842) dans le cadre de rencontre. La distance entre la base du cadre et la base de la gâche doit être de 391 mm.

Fixez la gâche à l'aide des bouchons (38A840) et des tire-fonds 5x50 (31A866).

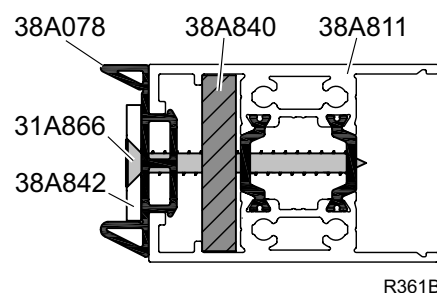

- 3** Faites des encoches dans le caoutchouc de rencontre pour qu'elles correspondent aux creux de la gâche (38A842) afin de pouvoir insérer les languettes de la serrure.

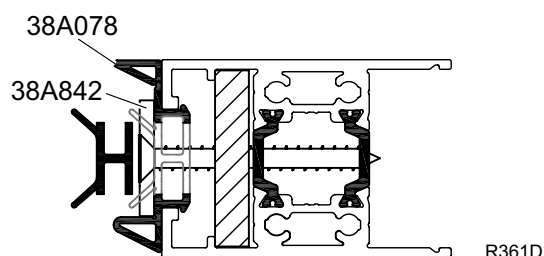


- Le reste du montage est identique au montage d'un vantail de porte mobile THERM40 standard (voir les sections correspondantes).

Installation des vantaux mobiles

- Les vantaux mobiles de THERM40 Multilock sont installés de la même manière que les THERM40 standard, voir les sections correspondantes.

- Une fois les vantaux installés, vérifiez le bon fonctionnement de la serrure mécanique.

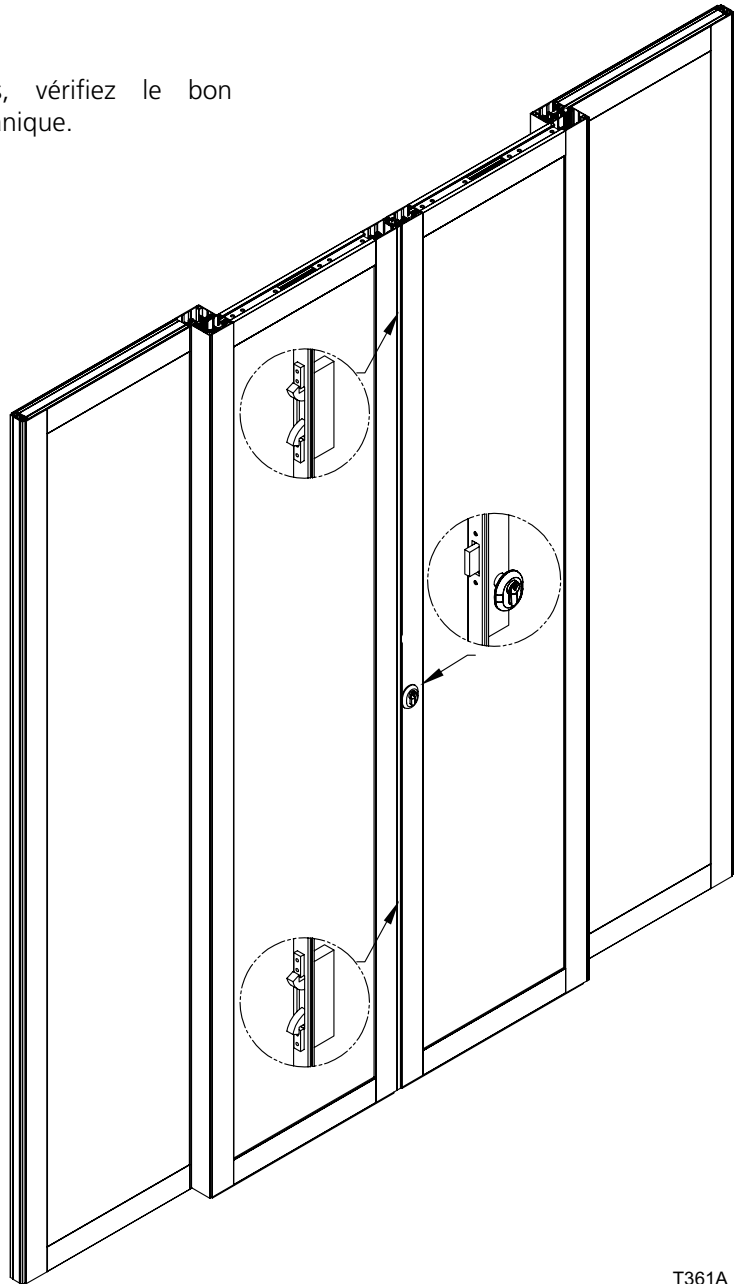

T361A



1 MAINTENANCE

Les installations de portes automatiques nécessitent un entretien régulier, dont la fréquence sera déterminée par les conditions environnementales et la densité de circulation.

- Vérifiez que toutes les vis de fixation sont bien serrées.
- Nettoyez et lubrifiez tous les composants coulissants et mobiles.
- Vérifiez que le vantail est stable, et que le mouvement est fluide et sans frottement depuis la position « porte ouverte » à la position « porte fermée ».

⚠ Tout composant endommagé ou usé doit être remplacé ! Utilisez uniquement des rechanges d'origine. Pour ce faire, consultez le catalogue ERREKA.

⚠ Ces travaux de maintenance concernent uniquement la porte. Consultez le manuel de l'opérateur pour connaître les opérations de maintenance requises par l'opérateur.

2 WARRANTY

ERREKA Connected Access déclare sous sa seule responsabilité que les produits fournis bénéficient d'une garantie pendant une période de 12 mois à partir de la date d'acquisition (Date de Protocole de remise de chantier). Cette garantie est applicable aux défauts de fabrication et elle inclura également les frais de transport du matériel au service technique certifié le plus proche.

L'installateur est également responsable de remettre l'équipement aux services techniques autorisés.

La garantie n'inclut pas :

- Les dommages provoqués par une installation ou une utilisation incorrecte de l'équipement.
- Les dommages provoqués par la manipulation réalisée par un personnel non autorisé.
- Les dommages provoqués par des agents externes ou atmosphériques (éclairs, inondations, etc.).





ERREKA GROUP
Bº Ibarreta s/n
20577 Antzuola (Gipuzkoa) España
T. (+34) 943786009
info@erreka.com
www.erreka.com

ERREKA CONNECTED ACCESS
Polig. Ind. San Juan,
B. San Juan, 93
20570 Bergara (Gipuzkoa) España
T. (+34) 943769900